Stationäres Terminal

Vx570ec Analog / LAN Vx570ec ISDN Vx570duo (mit MPP-B43) VX520 Analog / LAN / ISDN



Benutzerhandbuch

ab Softwarestand 0417

Stationäres Terminal

Vx570ec Analog / LAN Vx570ec ISDN Vx570duo (mit MPP-B43) VX520 Analog / LAN / ISDN

Inhaltsverzeichnis

1	Hin	weise	9
	1.1	Symbole	g
	1.2	Begriffe und Abkürzungen	10
2	Sic	herheit	12
3	Ers	te Inbetriebnahme	14
	3.1	Papier einlegen	14
	3.2	Terminal einschalten und einrichten	16
	3.3	Automatische Inbetriebnahme	18
4	Pro	duktbeschreibung Vx570ec / duo und VX520	24
5	Bed	dienung des Gerätes	27
	5.1	Terminal ein- und ausschalten	27
	5.2	Die Direktfunktionstasten	27
	5.3	Der Grundzustand	28
	5.4	Eingaben am Gerät	29
	5.5	Das Menü	30
		5.5.1 Aufrufen des Menüs	30
		5.5.2 Navigation im Menü	
		5.5.3 Kassierer Hauptmenü	
		5.5.4 Manager Hauptmenü	
		5.5.5 Weitere Besonderheiten im Menü	
	5.6	Softkeys und Funktionstasten	
		5.6.1 Softkey Vorlagen	36
6	Das	Terminal im Einsatz	38
	6.1	Zahlung	38
	6.2	Zahlungsverfahren auswählen	41

	6.3	Beleg wiederholen	43
	6.4	Storno durchführen	43
	6.5	TIP Buchung (Trinkgeld)	44
	6.6	Nachzahlung	46
	6.7	Telefonische Autorisierung	47
	6.8	Gutschrift	48
	6.9	Reservierung	49
	6.10	Tagesabschluss durchführen	51
7	Wei	tere Funktionen des Terminals	53
	7.1	Weitere Zahlungsfunktionen	53
		7.1.1 Barzahlung	53
		7.1.2 Prepaid	53
		7.1.3 Sprachenwahl	56
		7.1.4 Kontosplitting (Kontowahl)	57
		7.1.5 CUP-Karte	58
	7.2	GeldKarte mit Vx570ec und Vx570duo	60
		7.2.1 Händlerkarte beim Vx570ec einlegen	60
		7.2.2 Händlerkarte beim Vx570duo einlegen	61
		7.2.3 GeldKarte Zahlung durchführen	63
	7.3	Zahlungsspeicher und Umsatzanzeige	63
		7.3.1 Gesamtumsatz	64
		7.3.2 Zwischensumme	65
		7.3.3 Umsatzjournal	66
		7.3.4 TFS-Liste	67
		7.3.5 Letzte Transaktion und Belegwiederholung	67
		7.3.6 Letzter Abschluss	69
8	Serv	vicefunktionen	70
	8.1	Die USB Download Funktion	70
	8.2	Konfiguration des Terminals	74
		8.2.1 Konfiguration anzeigen	74

		8.2.2 Seriennummer anzeigen	75
		8.2.3 Softwareversion anzeigen	75
		8.2.4 Automatischer Kassenschnitt (Wahlautomatik)	75
		8.2.5 EMV-Konfiguration	76
		8.2.6 Warengruppen	76
		8.2.7 Diagnose	77
		8.2.8 Initialisierung	77
		8.2.9 Konfigurationsdiagnose	78
		8.2.10EMV-Diagnose	78
		8.2.11 Kassenanbindung konfigurieren	78
		8.2.12LAN Konfiguration	79
		8.2.13Kommunikationsmodul ändern	80
		8.2.14Amtsholung anpassen	81
		8.2.15Kontrast des MPP-B43 einstellen	82
	8.3	Kartenleser testen	82
	8.4	TKS-Wartung des Terminals	83
		8.4.1 TKS Wartungsruf	83
		8.4.2 TKS Auftragsnummer	83
	8.5	Menü drucken	84
9	Prol	blembehandlung	. 85
	9.1	Allgemeine Problembehebung	85
	9.2	Log-Tiefe konfigurieren	85
	9.3	Karte wird nicht akzeptiert	86
		9.3.1 Ablehnung durch KK-Institut bzw. Bank	87
		9.3.2 Karte kann nicht gelesen werden	87
	9.4	Verbindungsprobleme mit dem Netz	88
	9.5	Host Fehlermeldungen	89
10	Disp	olaymeldungen	. 92
11	Tec	hnische Daten	. 97
	11.1	Vx570ec / Vx570duo	97

Inhaltsverzeichnis

	11.2 MPP-B43	99
	11.3 VX520	
12	Funktionsindex	103
13	Menübaum	116

1 Hinweise

1.1 Symbole

In dieser Bedienungsanleitung finden Sie Symbole, die im Folgenden kurz erklärt werden.



Information:

Text, der mit diesem Symbol gekennzeichnet ist, enthält nützliche Hinweise oder auch Tipps, die die Handhabung des Terminals erleichtern sollen.



Lupensymbol:

Dieses Symbol finden Sie dort, wo erhöhte Aufmerksamkeit gefordert ist, z.B. bei der Überprüfung eines Zahlungsbeleges.



Warnhinweis:

Neben diesem Symbol finden Sie spezielle Warnhinweise.

Eingabe:



Dieses Symbol weist Sie an, eine Eingabe am Terminal zu machen. Dies kann eine numerische Eingabe (z.B. Geldbetrag), oder aber auch eine alphanumerische Eingabe (z.B. Belegtext) sein.



Aktionsschritt:

Dieses Symbol mit oder ohne Zahl weist Sie an, eine Aktion schrittweise vorzunehmen. Zu jedem Schritt finden Sie rechts neben dem Schritt eine kurze Beschreibung.

1.2 Begriffe und Abkürzungen

<XYZ> Bezeichnet die Taste, die mit "XYZ" beschriftet ist.

Bezeichnet eine Meldung im Display des Gerätes. Aus

Platzgründen wird nicht immer der vollständige Displayinhalt

im Handbuch angegeben.

abcd J
Zeigt einen Belegausdruck, wie er vom Gerät gedruckt wird.

ECC electronic cash, neuer Name: girocard

ELV Elektronisches Lastschriftverfahren

EMV Gemeinsame Spezifikation der Kartenorganisationen American

Express, JCB, MasterCard und VISA für Zahlungsverkehrkarten mit Chip und zugehörige Terminals; dabei handelt es sich um einen technischen Standard, der Interoperabilität und Sicherheit im kartenbasierten Zahlungsverkehr gewährleisten

soll).

girocard "girocard" ist gleichzeitig der neue Name und das neue Logo

sowohl für PIN-basiertes, bargeldloses Bezahlen (bisher "electronic cash-System"), als auch für das Abheben von Bargeld an Geldautomaten ("Deutsches Geldautomaten-

System")

Host Technischer Netzbetrieb zur Zahlungsabwicklung

ISDN Integrated Services Digital Network

KK Kurzform für Kreditkarte

LAN Local Area Network

MPP Micro PIN-Pad. Externes PIN-Pad beim Vx570duo.

MSN Multiple Subscriber Number

Netzbetreiber Betreiber mit Infrastruktur zur Zahlungsabwicklung

O.P.I. Open Payment Initiative. Steht für die Standardisierung der

Applikationsschnittstelle zwischen einer Kassenapplikation und

einer beliebigen Lösung für bargeldloses Bezahlen.

PIN Personal Identification Number (Geheimzahl, mit der sich der

Karteninhaber identifiziert)

PU Processing Unit. Nummer, die der Netzbetreiber dem Kunden

bei Inbetriebnahme zur Verfügung stellt zur Steuerung der DFÜ-Auslastung und zur Steuerung der Zielrufnummern zum

Netzbetrieb.

Prepaid Aufladung von Mobilfunkguthaben (CashCode oder

Direktaufladung)

TA-Nr. Transaktionsnummer

TID Terminal-ID (Terminal-Identifikationsnummer)

Terminal Bezeichnet das Bezahl-Terminal, in diesem Fall Vx570ec / duo

oder VX520.

TS2 / TS3 Windows-Tool zur Konfiguration des Terminals. Terminal

Supervisor 2 (für Vx-Reihe) oder Terminal Supervisor 3 für

(SECpos-Reihe).

ZKA Zentraler Kreditausschuss; Zusammenschluss von

Bundesverband der dt. Volks- und Raiffeisenbanken e. V., Bundesverband öffentl. Banken Deutschlands e. V., Dt. Sparkassen- und Giroverband e. V., Verband dt. Pfandbriefbanken e. V.; versteht sich als Interessenvertretung der kreditwirtschaftlichen

Spitzenverbände

ZVT ZVT-Kassenprotokoll. Siehe Webseite des Verbandes der

Terminalhersteller http://www. zvt-standard.org.

2 Sicherheit

 Ziehen Sie niemals den Stromstecker vom Terminal, wenn dieses gerade eine Zahlung oder andere Vorgänge ausführt (Bitte warten...). Falls diese Meldung länger angezeigt wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.



Halten Sie ausreichenden Abstand zu anderen elektrischen Geräten wie z.B. Entwerter für Sicherungsetiketten (min. 50cm) ein, da diese zu Funktionsstörungen führen können.

- Das Terminal ist ausschließlich für bargeldlose Zahlungen mit in Deutschland gültigen Debit-/Kredit- und Kundenkarten mit Magnetstreifen und/oder Chip konstruiert und darf nur für diese Karten verwendet werden.
- Versuchen Sie niemals das Terminal zu öffnen. Beim unbefugten Öffnen werden alle sicherheitsrelevanten Daten gelöscht und somit das Gerät außer Funktion gesetzt. Reparaturen dürfen nur vom Hersteller ausgeführt werden.
- Das Gerät niemals in Wasser tauchen, offenes Feuer werfen oder hoher Feuchtigkeit aussetzen. Das Gerät bitte nur mit einem leicht feuchtem Tuch abwischen. Keine Reinigungsmittel verwenden. Setzen Sie das Gerät nicht Temperaturen über 50℃ aus, wie sie hinter Glas bei direkter Sonneneinstrahlung auftreten können.
- Nach jedem Software-Update oder sonstigen Änderungen am Terminal ist immer der gesamte Zahlungsweg inkl. Tagesabschluss mit allen Zahlungsarten zu testen und die korrekte Gutschrift auf dem Händlerkonto zu kontrollieren.
- Informieren Sie sich regelmäßig über verfügbare Updates oder Produkterweiterungen (Hotline Ihres Netzbetreibers).
- Das Entfernen oder Beschädigen von auf dem Gerät aufgebrachten Typenschildern und Siegeln führt zum Erlöschen von jeglichen Garantieansprüchen.
- Bei normaler Benutzung des Kartenlesers (keine verschmutzten Karten, in Haus Anwendung) ist der Kartenleser einmal pro Woche mit geeigneten Reinigungskarten (trocken oder feucht) zu reinigen. Bei häufiger Nutzung unter erschwerten Bedingungen (z.B. verschmutzte Flotten- und

Stationskarten, Outdoor Anwendung) ist der Kartenleser einmal pro Tag mit geeigneten Reinigungskarten (trocken oder feucht) zu reinigen.

• Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise oder falscher Bedienung wird keine Haftung für eventuell auftretende Schäden übernommen.

An der Seite Ihres Terminals befindet sich ein Siegelaufkleber, der sicherstellen soll, dass das Gerät unversehrt ist und nicht geöffnet wurde.

Prüfen Sie dieses Siegel bitte regelmäßig auf Beschädigungen. Bei dem Siegel handelt es sich um ein Hologramm, das aus verschiedenen Blickwinkeln die Farbe ändert.

Achten Sie beim Vx570duo ebenfalls auf ein solches Siegel am externen PIN-Pad MPP-B43.

Sollte das Siegel gebrochen sein, kontaktieren Sie bitte unverzüglich Ihren Netzbetreiber.



3 Erste Inbetriebnahme

3.1 Papier einlegen

Verwenden Sie für das Gerät Papierrollen mit einem Durchmesser von 48mm.










Papier über die Klinge ziehen und Klappe wieder schließen



3.2 Terminal einschalten und einrichten

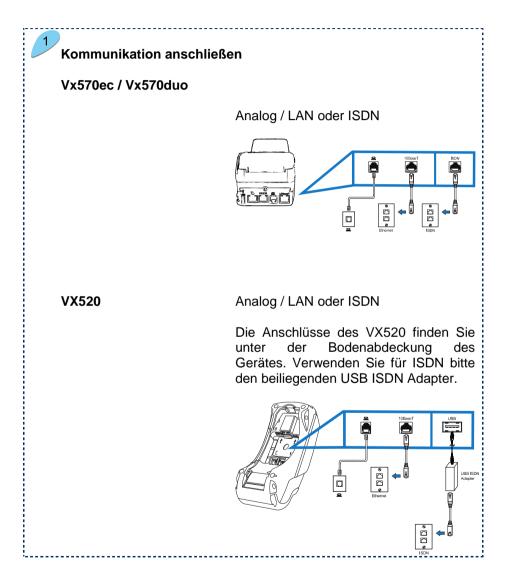

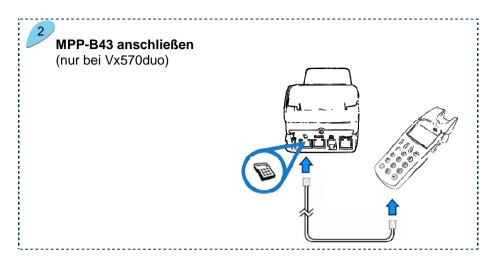

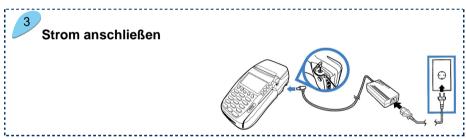

Das Terminal schaltet sich ein, wenn Sie das Gerät am Stromnetz anschließen.


Sollten Sie das Terminal zum ersten Mal einschalten, so erfolgt zunächst die automatische Inbetriebnahme (die Funktion automatische Inbetriebnahme startet, wenn die Terminal ID mit 00000000 eingestellt ist).

3.3 Automatische Inbetriebnahme

Im Folgenden wird die automatische Inbetriebnahme schrittweise erklärt.


Sie benötigen folgende Informationen


- Terminal ID:
- PU-Nummer (optional):
- MSN (optional): ______

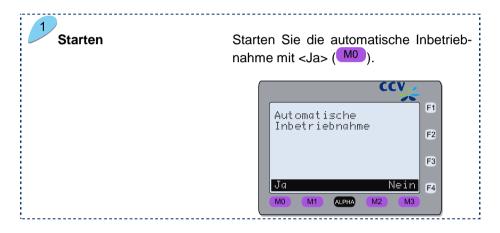






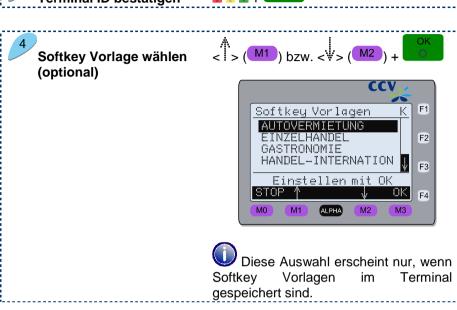

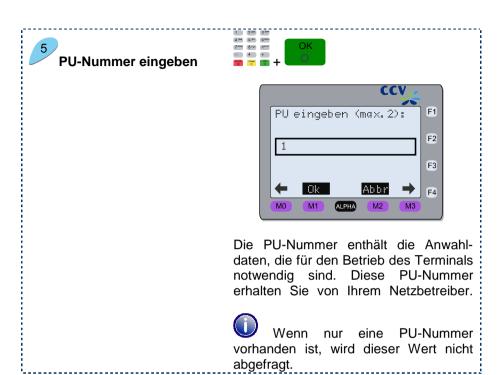

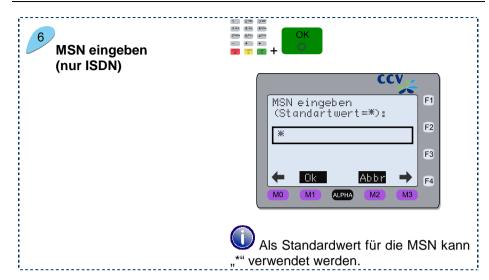



Wählen Sie <Ja> (M1), wenn Sie DHCP verwenden möchten.



DHCP richtet die IP-Adressen, die für die Verwendung des Terminals in Ihrem Netzwerk nötig sind, automatisch ein.

Um DHCP verwenden zu können, muss dieser Dienst in dem von Ihnen verwendeten Netzwerk aktiviert sein.

Das Terminal versucht nun die Netzwerkverbindung automatisch herzustellen.

Konfiguration ohne DHCP

Dieser Schritt ist nur nötig, wenn Ihr Netzwerk den DHCP-Dienst nicht zur Verfügung stellt.

Wählen Sie <Nein> (M2), um die IP-Adresse manuell einzustellen.


1) IP-Adresse eingeben



2) Subnetzmaske eingeben





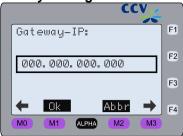

Das Terminal versucht nun die Verbindung herzustellen. Sollte dies fehlschlagen, haben Sie die Möglichkeit, die IP-Adresse erneut einzugeben.



EMV-Diagnose (optional)

Sollte im Verlauf der automatischen Inbetriebnahme kein Beleg für eine EMV-Diagnose gedruckt werden, so führen Sie diese bitte nachträglich manuell durch.

Menü \rightarrow Diagnose \rightarrow EMV-Diagnose +




Vorgang abschließen

Das Terminal schließt die automatische Inbetriebnahme ab und befindet sich nun im Grundzustand.

Bitte achten Sie auf die Belege. Zum Betrieb müssen folgende Schritte erfolgreich abgeschlossen werden: Initialisierung, Diagnose und EMV-Konfigurationsdiagnose.

4 Produktbeschreibung Vx570ec / duo und VX520

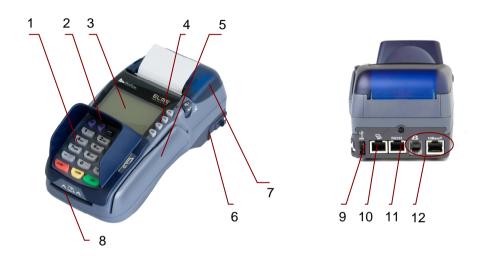









- 1 PIN-Pad mit Zifferntasten
- 2 M-Tasten (Softkeys), Alpha-Taste
- 3 Display
- 4 F-Tasten (Funktionstasten)
- 5 Magnetstreifenleser 🕻
- 6 Anschluss für Netzteil
- 13 Hybridkartenleser (Chip / Magnet)
- 15 PIN-Pad mit Zifferntasten
- 17 Analog-Anschluss

- 7 Drucker
- 8 Chipkartenleser
- 9 USB-Anschluss

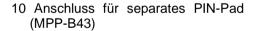

- 11 RS232-Anschluss
- 12 Kommunikationsanschlüsse (je nach Ausführung Analog / LAN oder ISDN)
- 14 Display
- 16 LAN-Anschluss

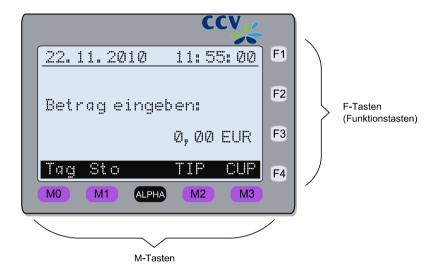

Kommunikation Das Terminal verfügt je nach Ausführung über ein

Analog/LAN- oder ein ISDN-Modul zur Datenübertra-

gung.

PIN-Pad Das integrierte PIN-Pad dient der sicheren Eingabe der

Geheimzahl bei Zahlungsverfahren, die eine PIN

fordern.

M-Tasten Die M-Tasten, bzw. Softkeys (M0 - M3) dienen der

leichteren Bedienung und Navigation im Menü. Dieses Softkeys können je nach Anwendungsszenario und Konfiguration unterschiedliche Tastenbelegungen

haben.

ALPHA-Taste Die ALPHA-Taste (ALPHA) wird für den Menüaufruf

verwendet.

F-Tasten Die F-Tasten (F1 - F4) dienen ebenfalls der schnelleren

Auswahl von Funktionen.

5 Bedienung des Gerätes

5.1 Terminal ein- und ausschalten

Einschalten: Das Terminal schaltet sich nach dem Anschließen an

das Stromnetz selbständig ein.


Ausschalten: Ziehen Sie den Netzstecker um das Terminal

auszuschalten.

5.2 Die Direktfunktionstasten

ALPHA	 einmal drücken: Menü aufrufen
	• 3 sec. im Menü drücken: Menüstruktur ausdrucken
	3 sec. drücken: Sprung ins Menü "Verwaltung"
0	Belegvorschub
+	3 sec. drücken: Sprung ins Menü "Buchungen"
CORR	3 sec. drücken: Sprung ins Menü "Service"
OK ©	 einmal drücken: Belegwiederholung drucken

5.3 Der Grundzustand

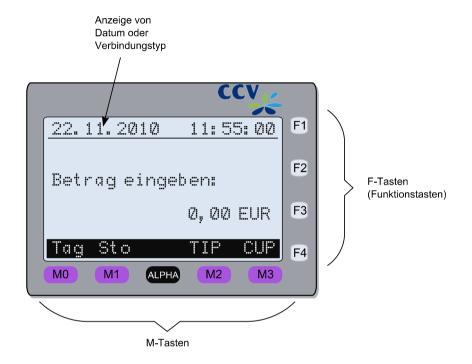

Verbindungstyp

ISDN oder LAN wird angezeigt.

Sofern eine IP-Adresse per DHCP bezogen wurde wird [] in [] zusätzlich angezeigt. Blinkt die Anzeige, so wird versucht die Verbindung aufzubauen.

5.4 Eingaben am Gerät

Nach dem Einschalten befindet sich das Terminal im Grundzustand "Betrag eingeben".



Unabhängig von den oben beschriebenen Grundzuständen gelten die folgenden Bedienhinweise:


- Beträge werden grundsätzlich in Cent (EUR) eingegeben. Das Komma bleibt fest an der angezeigten Position stehen. Für einen Betrag von z.B. EUR 12,00 geben Sie bitte
- Betragseingaben können Sie mit

 oder < Weiter > M0 bestätigen.
- Eingaben können mit Korrigiert werden.

STOP

- Mit oder <Abbruch> (M3) werden alle Vorgänge komplett abgebrochen.
- Das Menü der wird im Grundzustand des Terminals über die Taste aufgerufen.

5.5 Das Menü

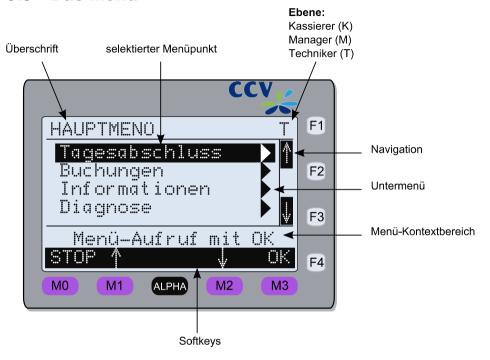

5.5.1 Aufrufen des Menüs

Das Menü wird durch Drücken der Taste ALPHA aufgerufen.

Das Menü besitzt drei verschiedene Berechtigungsklassen, die durch eine PIN-Abfrage geschützt werden können.

- "Techniker"
- "Manager"
- "Kassierer"

Nach der Eingabe der PIN wird das Menü mit den berechtigten Punkten angezeigt. Punkte, die nicht von der Berechtigung durch die eingegebene PIN abgedeckt sind, werden ausgeblendet.

Die freigeschaltete Berechtigungsklasse wird im Menü rechts oben durch einen Buchstaben gekennzeichnet. Hierbei wird folgende Buchstabenkonvention verwendet.

- **T** → Techniker
- M → Manager
- **K** → Kassierer

Sofern ein Passwort gesetzt wurde, zeigt das Display nach dem Drücken der Menü-Taste (ALPHA) folgenden Bildschirm an.



Ist die Kassiererebene nicht durch ein Passwort geschützt, so erscheint unabhängig davon der PIN-Eingabe-Bildschirm. In diesem Fall kann durch

Drücken von abgebrochen, oder eine beliebige PIN eingegeben werden. Alle Menüpunkte der Kassierer-Ebene sind dann verfügbar.



- Grundsätzlich muss für jede Berechtigungsklasse eine PIN vergeben sein.
 Die PIN-Abfrage für das Menü kann jedoch für jede Berechtigungsklasse aktiviert oder deaktiviert werden.
- Beachten Sie, dass diese PIN-Eingabe nur für das Menü gilt. Sollte z.B. für die Berechtigungsklasse Manager keine PIN aktiviert sein, so müssen Sie

unter Umständen trotzdem an anderer Stelle (z.B. Storno) je nach Konfiguration die Manager-PIN eingeben.

• **Beispiel:** Die Kassier-PIN und die Manager-PIN sind deaktiviert. Der Punkt "Storno ohne M-PIN" ist deaktiviert. Sie müssen nun bei einem Storno die Manager-PIN eingeben.

5.5.2 Navigation im Menü

Die folgenden Tasten dienen der Navigation im Menü.

ALPHA	Aufruf des Menüs
CORR	Korrektur
ОК	Die ausgewählte Funktion wird gestartet bzw. Sprung ins Untermenü.
bzw. M0	Die Taste Mo ist je nach Position im Menü mit <start> oder <menü> beschriftet.</menü></start>
	Befinden Sie sich in einem Untermenü, kehren Sie in die nächsthöhere Ebene zurück. Wenn Sie sich bereits in der ersten Menüebene befinden, wechselt das Terminal in den Grundzustand "Betrag eingeben".
STOP X	Verlassen einer Funktion ohne die Funktion auszuführen, oder die vorgenommenen Änderungen zu speichern.
	Die Taste M3 ist je nach Position im Menü mit <ende> oder <zurück> beschriftet.</zurück></ende>



5.5.3 Kassierer Hauptmenü

Das folgende Hauptmenü erscheint, wenn die Kassierer-PIN eingegeben wurde, oder wenn die PIN-Autorisierung für den Kassierer deaktiviert wurde.

In diesem Menü können kassiererübliche Funktionen gestartet werden, wie z.B.

Tagesabschluss (Kassenschnitt)

Buchungen

- → Storno
- → Tele.Genehmigung
- → Gutschrift
- → Reservierung
- → Trinkgeld



- → Nachzahlung
- → Barzahlung
- → Prepaid
- → MoneyCard
- → Kontosplitting
- → CUP

Über den Menüpunkt "**Menü drucken**" kann der komplette Menübaum am Bondrucker ausgedruckt werden. Alternativ können Sie im Menü die Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Über "Softkey Vorlage" erfolgt eine branchenspezifische Belegung der Funktionstasten M0 bis M3 und F1 bis F4. Diese Funktion kann nur durchgeführt werden, sofern ab Werk Softkey Vorlagen (*.skt) in das Gerät geladen wurden.

5.5.4 Manager Hauptmenü

Das folgende Hauptmenü erscheint, wenn die Manager-PIN eingegeben wurde, oder wenn die PIN-Authorisierung für den Manager deaktiviert wurde.

Folgende übliche Aktionen können in diesem Menü gestartet werden.

Diagnose

- → Diagnose
- → Leitungstest
- → Initialisierung
- → Konfig. Diagnose
- → EMV-Diagnose

Verwaltung

- → System
- → Zahlungsverkehr
- → Belege



- → DFÜ
- → Kasse

Nur mit Managerberechtigung erscheint im Hauptmenü der Eintrag "Service" und "USB Download" (enthält z.B. Wartungsruf, Inbetriebnahme, Fernwartung, USB-Updatefunkitionen, Logo laden, usw.).

5.5.5 Weitere Besonderheiten im Menü

Die unterhalb des Displays angeordneten Funktionstasten M0 bis M3 können je nach Situation eine andere Funktion aufweisen. Die den Funktionstasten zugeordnete Funktion ist immer in der letzten Displayzeile (Kontextzeile) angegeben.

Untermenüs

Vorhandene Untermenüpunkte werden auf dem Display mittels Pfeil nach rechts dargestellt. Durch Bestätigung mit wird in das Untermenü gewechselt.

Funktionen

Eine Funktion wird mit der Taste <Start> (M0) oder ausgeführt.

Einstellungen

Einstellungen werden mit der Taste <Ändern> (M0) gestartet.

Unterschieden werden die beiden Einstellungsmodi "Ein / Aus" und "Werte".

Mit <Speichern> oder wird die Eingabe bestätigt und die Änderung übernommen.

Mit kann die Eingabe korrigiert werden.

Mit <Abbrechen> oder wird der Änderungsmodus verlassen und der ursprüngliche Wert bleibt erhalten.

5.6 Softkeys und Funktionstasten

Softkeys sind die Tasten M0 bis M3 unter dem Display; die hinterlegten Funktionen sind im Display im Grundzustand ("Betrag eingeben") als Abkürzungen in der untersten Displayzeile dargestellt.

Funktionstasten sind die Tasten F1 – F4 rechts neben dem Display. Diese Tasten können ähnlich wie Softkeys mit speziellen Funktionen belegt werden.


5.6.1 Softkey Vorlagen

Eine besondere Spezialität von Softkeys sind sogenannte Softkey Vorlagen. Hier können die Softkeys nach bestimmten Kriterien vorbelegt werden und im Menüpunkt "Softkeys" ausgewählt werden. Ein Beispiel wäre die Sortierung nach Branchen, z.B. Hotel, Kiosk, Großhandel, usw.

Je nach verwendeter Software in Ihrem Terminal (abhängig vom Netzbetreiber) sind nicht alle hier beschriebenen Funktionen im Terminalmenü verfügbar.

Softkey Vorlagen stellen Sie wie folgt ein.



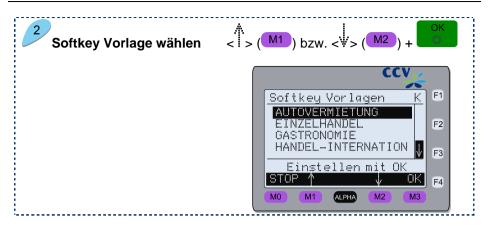

Die Softkey Vorlage "Standard" enthält die Softkeys, die vor der Inbetriebnahme des Gerätes standardmäßig eingestellt waren und können über diesen Punkt wieder aktiviert werden.

6 Das Terminal im Einsatz

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie Ihre täglichen Zahlungsabläufe mit dem Terminal schnell, einfach und sicher abwickeln können.



Menüangaben beziehen sich jeweils auf die Hauptmenüebene.

6.1 Zahlung

Das Terminal befindet sich im Grundzustand.







Karte bitte

Bitte je nach Gerät, Leser und Displayanzeige die Karte stecken bzw. durchziehen.

Vx570ec / VX520



Vx570duo

(Hybridleser)

Falls der Magnetstreifen einer Karte nicht gelesen werden kann, so folgende Melduna. Mit erscheint (M0)<Weiter> haben Sie die die Karte wiederholt Möalichkeit. M3) wird einzulesen. Mit <Abbruch> (Zahlungsvorgang beendet. der

Achtung

Karte nicht lesbar

Wahrscheinlich Karte falsch gesteckt



PIN eingeben



Bitte geben Sie je nach Displayanzeige die PIN für die jeweilige Karte ein.



Karte entnehmen



Zahlung kontrollieren


Prüfen Sie bitte die Displayanzeige des Terminals und den Beleg auf einen erfolgreichen Zahlungsausgang.

Bei einer fehlerhaften Zahlung wird dies eindeutig erkennbar auf dem Beleg signalisiert. Ein fehlerhafter Zahlungsbeleg enthält eine schwarz hervorgehobene Fehlermeldung.




6.2 Zahlungsverfahren auswählen

Üblicherweise wählt das Terminal selbständig das Zahlungsverfahren (ELV, online Lastschrift, girocard) aus (Verfahrenswahl aus). Die einmalige manuelle Auswahl der Zahlungsart erfolgt nach der Betrageingabe und kann wie folgt ausgeführt werden.

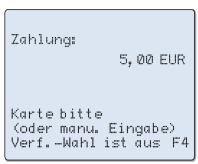



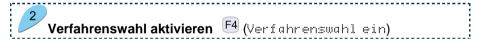





Zahlungsart auswählen

Bezahlart auswählen girocard > online Lastschrift > ELV >



PIN eingeben



Bitte geben Sie je nach Displayanzeige die PIN für die jeweilige Karte ein.



Karte entnehmen



Zahlung kontrollieren

Prüfen Sie bitte die Displayanzeige des Terminals und den Beleg auf einen erfolgreichen Zahlungsausgang.

6.3 Beleg wiederholen

Wenn Sie nach einer Zahlung den Beleg nochmals drucken möchten, so drücken Sie die Taste

Es erscheint die folgende Displayanzeige.



Bestätigen Sie bitte mit um den Beleg nochmals zu drucken.

6.4 Storno durchführen


Sie benötigen hierfür

- Die Karte des Kunden
- Den ursprünglichen Zahlungsbeleg (TA-Nr.)



- Eine Stornierung ist nur möglich, wenn die ursprüngliche Zahlung noch nicht mit der Funktion "Tagesabschluss" zum Netzbetreiber übertragen wurde. Andernfalls wird die Fehlermeldung TA-Nummer nicht gefunden ausgegeben.
- Der Storno wird immer mit dem Zahlungsverfahren der Originalzahlung durchgeführt. Bei einer manuell erfassten Kreditkartenzahlung wird keine Karte benötigt.

- Ein Storno wird als eigenständige Transaktion behandelt und erhält eine neue Transaktionsnummer. Zur Durchführung einer Stornierung ist evtl. die Manager-PIN notwendig.
- Der Beleg einer Stornierung ist mit der Überschrift "Storno Kartenzahlung" und der ursprünglichen Zahlungsart gekennzeichnet.

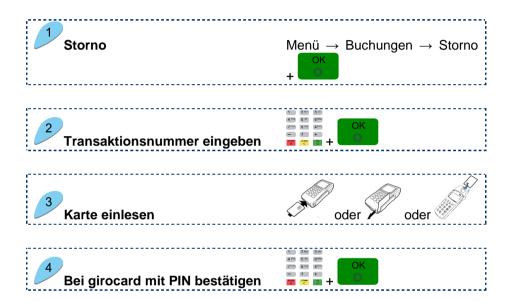

6.5 TIP Buchung (Trinkgeld)


Mit der TIP-Buchung kann der Zahlungsbetrag einer bereits durchgeführten Kartenzahlung (*nur ELV und Kreditkarten*) nachträglich um die Höhe des Trinkgeldes erweitert werden.


Sie benötigen hierfür

- Den Beleg der ursprünglichen Zahlung (TA-Nr.)
- · Die Funktion Trinkgeld muss aktiviert sein.



- Die ursprüngliche Zahlung darf noch nicht mit einem Tagesabschluss übertragen oder storniert worden sein.
- Wird die Originalzahlung storniert, wird gleichzeitig auch die TIP-Buchung storniert. In diesem Fall werden beim Storno auch zwei entsprechende Belege gedruckt.
- Je Zahlung ist immer nur eine TIP-Buchung möglich.
- Eine TIP-Buchung wird als eigenständige Transaktion behandelt und erhält eine neue Transaktionsnummer (TA-Nr.).
- Alle TIP-Buchungen werden in der Umsatzanzeige als "Trinkgeld" gekennzeichnet. Gleichzeitig wird auf allen Zahlungsbelegen jeweils eine zusätzliche Zeile für den Eintrag des Trinkgeldbetrags (Trinkgeld/TIP:) und für die Gesamtsumme (Total:) gedruckt. Hier kann der Kunde das Trinkgeld auf dem Zahlungsbeleg notieren.
- Der Beleg einer TIP-Buchung ist mit der Überschrift "TIP-Buchung" und der ursprünglichen Zahlungsart gekennzeichnet. Der eingegebene TIP Betrag wird auf dem Beleg zusammen mit dem resultierenden Gesamtbetrag der gesamten Zahlung gedruckt.
- TIP-Buchungen können jederzeit wie andere Zahlungen storniert werden, auch wenn nach der TIP-Buchung bereits neue Zahlungen durchgeführt wurden.

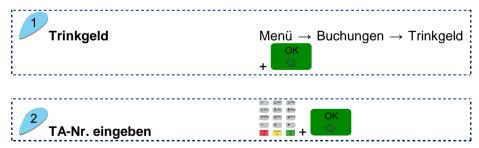

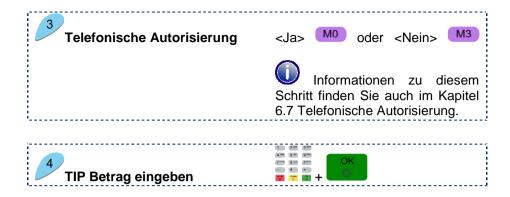

6.6 Nachzahlung

Mit der Nachzahlung kann der Zahlungsbetrag einer bereits durchgeführten Kartenzahlung nachträglich erweitert werden (z.B. um den Verzehr aus der Zimmer-Minibar im Hotel nachträglich zu berechnen). Nachzahlungen sind nur für die Zahlungsarten ELV oder Kreditkarte zulässig.

Sie benötigen hierfür


• Den Beleg der ursprünglichen Zahlung (TA-Nr.)



- Die ursprüngliche Zahlung darf noch nicht durch einen "Tagesabschluss" übertragen worden sein.
- Je Zahlung ist immer nur eine Nachzahlung möglich.
- Nachzahlung können jederzeit wie andere Zahlungen storniert werden, auch wenn nach der Nachzahlung bereits neue Zahlungen durchgeführt wurden.
- Eine Nachzahlung wird als eigenständige Transaktion behandelt und erhält eine neue Transaktionsnummer.

- Wird die Originalzahlung storniert, wird gleichzeitig auch die Nachzahlung storniert. In diesem Fall werden beim Storno auch zwei entsprechende Belege gedruckt.
- Alle Nachzahlungen werden im Umsatzjournal (Informationen → Zahlungsspeicher) als eigenständige Transaktion angezeigt.
- Der Beleg einer Nachzahlung ist mit der Überschrift "Nachzahlung" und der ursprünglichen Zahlungsart gekennzeichnet.

Eine Nachzahlung führen Sie wie folgt durch.

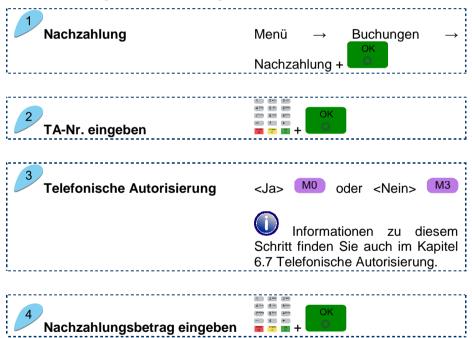

6.7 Telefonische Autorisierung

Wird eine Kreditkartenzahlung mit dem Hinweis "Autorisierungsstelle anrufen" abgelehnt, können Sie in diesem Fall die Zahlung nur als sog. "telefonische Autorisierung" durchführen.


Sie erhalten von der Autorisierungsstelle eine sog. Autorisierungs-ID (AID, max. 8-stellig) welche Sie für die Durchführung der Zahlung am Terminal benötigen. Die Telefonnummer Ihrer Autorisierungsstelle ist in den Vertragsunterlagen Ihrer Kreditkartengesellschaft (z.B. MasterCard oder VISA) enthalten.

Der Beleg einer telefonischen Autorisierung ist nach der Angabe der VU-Nummer mit dem zusätzlichen Text "* TELEFON BUCHUNG *" und der Autorisierungs-ID gekennzeichnet.

Bei einem fehlerhaften Magnetstreifen der Kreditkarte können die Kartendaten auch manuell eingegeben werden.

Die telefonische Autorisierung wird immer online durchgeführt.

Die telefonische Autorisierung für Kreditkarten wird wie folgt durchgeführt.

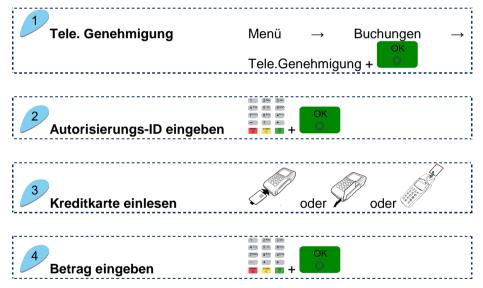

6.8 Gutschrift


Mit dieser Funktion können Sie einen Betrag auf das Kreditkartenkonto des Kunden gutschreiben lassen. Dies kann notwendig sein, wenn Sie eine Kreditkartenzahlung bereits über die Funktion "Tagesabschluss" zum

Netzbetreiber übertragen haben und diese Zahlung ganz oder teilweise revidieren möchten (z.B. Rückgabe von bereits gebuchten Flugtickets).



- Eine Gutschrift wird als eigenständige Transaktion behandelt und erhält eine neue Transaktionsnummer. Zur Durchführung einer Gutschrift ist evtl. die Manager-PIN notwendig.
- Der Beleg einer Gutschrift ist mit der Überschrift "Gutschrift" gekennzeichnet.
- Bei einem fehlerhaften Magnetstreifen der Kreditkarte kann die Kartennummer und das Gültigkeitsdatum auch manuell eingegeben werden.

Die Gutschrift für Kreditkarten wird wie folgt durchgeführt.

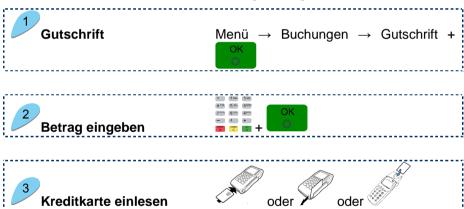

6.9 Reservierung

Die Reservierungsfunktion ermöglicht die Vorautorisierung einer Kreditkartenzahlung. Die reservierte Buchung kann jederzeit erhöht, storniert und zur endgültigen Zahlung übertragen werden.

Es gibt vier Arten der Reservierung:

1 Erstreservierung

Der gewünschte Betrag wird online geprüft und reserviert. Soll dieser Betrag zur endgültigen Zahlung angewiesen werden, ist eine "Buchung auf Erstreservierung" durchzuführen.

2 Erweiterung

Der reservierte Betrag kann beliebig oft erweitert, also erhöht werden. Hierbei ist die TA-Nr. der Erstreservierung zu verwenden. Soll die endgültige Zahlung gebucht werden, muss hier eine "Buchung auf Erweiterung" durchgeführt werden.

3 Buchung auf Erstreservierung

Weist die Erstreservierung zur endgültigen Zahlung an.

4 Buchung auf Erweiterung


Weist eine erweiterte Reservierung zur endgültigen Zahlung an.



- Wurde die Erstreservierung bzw. Erweiterung als telefonische Autorisierung durchgeführt, muss die A-ID zusätzlich eingegeben werden. Beantworten Sie hierzu die Abfrage "Telefonisch autorisieren?" bitte mit <Ja>.
- Das Terminal führt keine Prüfung der eingegebenen Beträge und Transaktionsnummern durch. Alle Eingaben werden nur vom Autorisierungssystem geprüft.
- Die Reservierung erfolgt immer online.
- Eine Reservierung ohne zugehörige Buchung wird, abhängig vom autorisierenden Unternehmen, nach ca. einer Woche verworfen.
- Eine Erhöhung und / oder Buchung kann unabhängig vom Tagesabschluss durchgeführt werden. D.h. auch wenn eine Reservierung durchgeführt wurde, kann der Tagesabschluss wie gewohnt erfolgen.
- Eine Reservierung wird erst im Umsatzbeleg (als "normale" Kreditkartenzahlung) aufgeführt, wenn diese auch gebucht wurde.

- Heben Sie immer alle Reservierungsbelege auf, da Sie diese später bei der Buchung zur Kontrolle benötigen.
- Der Buchungsbetrag muss immer kleiner oder gleich dem Gesamtreservierungsbetrag sein.

Die Reservierung für Kreditkarten wird wie folgt durchgeführt.

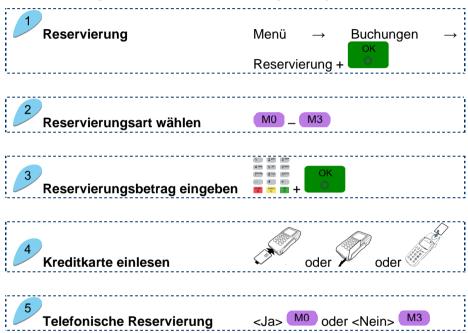

6.10 Tagesabschluss durchführen

Mit dem Tagesabschluss werden *alle* im Terminal gespeicherten Zahlungen beim Netzbetreiber eingereicht. Einen Tagesabschluss führen Sie wie folgt durch.





Sicherheitsabfrage bestätigen



Es werden erst alle girocard, Kredit- und Kundenkarten Zahlungen übertragen (Kassenschnitt durchgeführt) und ein entsprechender Kassenschnittbeleg gedruckt.



- Nach einem Tagesabschluss können keine Zahlungen mehr storniert werden.
- Der letzte Kassenschnitt- bzw. Einreichbeleg kann jederzeit über die Funktion Letzter Abschluss (Menü → Informationen → Zahlungsspeicher → Letzter Abschluss → <Beleg>) wiederholt ausgedruckt werden.

Kassenschnitt		
Terminal-ID Belegnumme Z-System		12345678 0010 bis: 0087 hl Betrag
girocard Kauf Summe	500 500	5000.50 EUR 5000.50 EUR
Summe	500	5000.50 EUR
MasterCard Kauf Summe	010 010	600.00 EUR 600.00 EUR
Summe:		5600.50 JR
***** Gebucht *****		


7 Weitere Funktionen des Terminals

7.1 Weitere Zahlungsfunktionen

7.1.1 Barzahlung

Mit dieser Funktion kann ein Barzahlungsbeleg über den Drucker des Terminals ausgedruckt werden (Ersatz des Belegblocks).

Diese Funktion erzeugt nur die Druckausgabe. Der eingegebene Betrag wird nicht gespeichert und nicht in der Umsatzstatistik berücksichtigt. Eine Transaktions- und Belegnummer wird ebenfalls nicht erzeugt. Es können somit beliebig viele Barzahlungsbelege generiert werden.

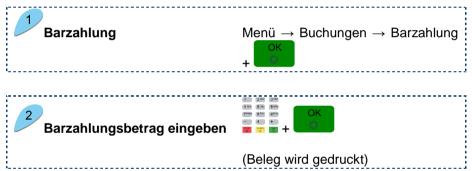

Der Barzahlungsbeleg ist mit der Überschrift "Barzahlung" gekennzeichnet.

7.1.2 Prepaid

Über den Menüpunkt Prepaid können Prepaid-Karten z.B. für Mobiltelefone aufgeladen werden. Nach drücken der START-Taste werden die dem Terminal bekannten Prepaid-Provider bzw. Kartentypen angezeigt. Nachdem der Provider bzw. der Kartentyp ausgewählt wurde muss der Aufladebetrag ausgewählt werden. Im nächsten Schritt kann zwischen einer Kartenzahlung und einer Barzahlung gewählt werden.

Bei Prepaid wird grundsätzlich zwischen zwei Verfahren unterschieden.

1 PTOP (PIN Printing)


Bei diesem Verfahren wird nach einer entsprechenden Zahlung ein Cashcode vom Terminal ausgedruckt, der zum Aufladen in das Handy eingegeben wird.


2 ETOP (Direktaufladung)


Bei diesem Verfahren wird die Handynummer in das Terminal eingegeben, um so das Handy direkt aufladen zu können.


Um Prepaidaufladungen durchführen zu können, müssen entsprechende Kartentypen und Prepaidprovider im Terminal freigeschaltet sein. Bei Fragen sprechen Sie mit Ihrem Netzbetreiber.




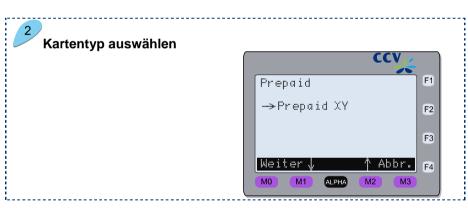

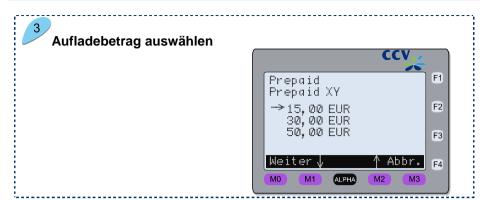

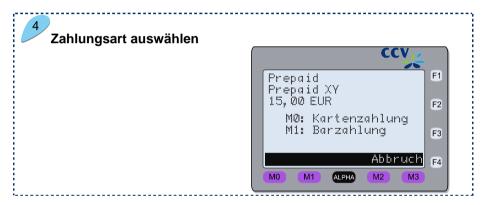


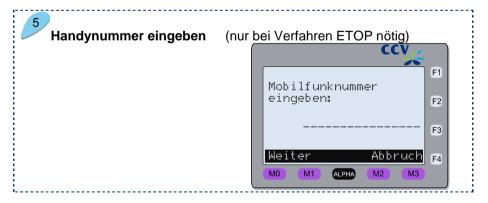


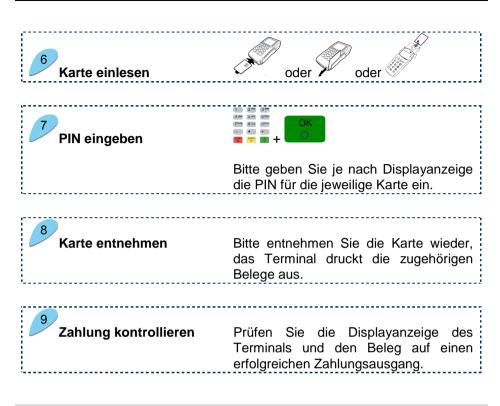

7.1.3 Sprachenwahl

Das Terminal ermöglicht eine dynamische Sprachumschaltung durch den Benutzer. Wird die Sprachenwahl aktiviert, so kann der Benutzer am Terminal manuell die Sprache der Benutzerführung während des Bezahlvorganges einstellen. Die Umschaltung gilt immer nur für diesen Bezahlvorgang.

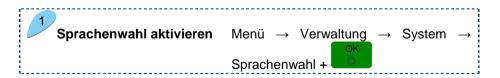

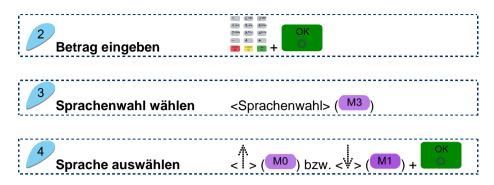


Der weitere Zahlungsablauf findet nun in der gewählten Sprache statt.


7.1.4 Kontosplitting (Kontowahl)

Beim Kontosplitting kann der zu zahlende Betrag einem bestimmten Konto zugeschrieben werden (z.B. Praxis mit mehreren Ärzten).

Kontosplitting ist nur mit girocard und optional mit ELV oder online Lastschriftverfahren möglich.

Die Funktion Kontosplitting wird vom Netzbetreiber konfiguriert und ist nur über den Softkey "SPLI" erreichbar. Vor der Konfigurierung ist ein Kassenschnitt durchzuführen.

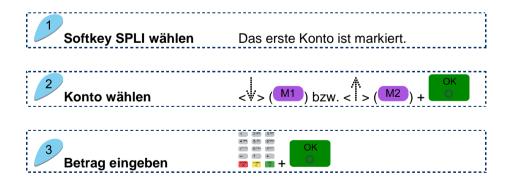

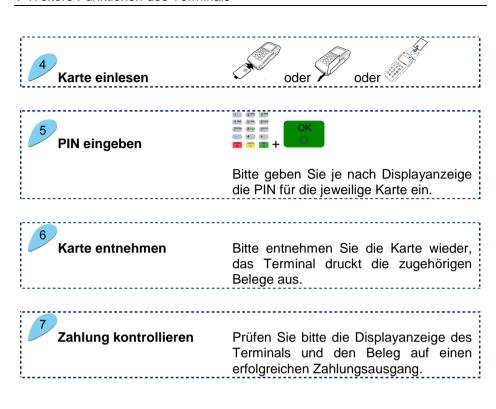


7.1.5 CUP-Karte

Die CUP-Karte (Chinese Union Pay) ähnelt einer normalen Kreditkarte. Wichtig hierbei ist, dass eine CUP-Transaktion ausschließlich über Menü oder Softkey / Funktionstaste gestartet werden darf.







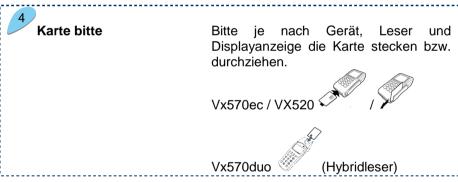







Zahlung kontrollieren

Prüfen Sie bitte die Displayanzeige des Terminals und den Beleg auf einen erfolgreichen Zahlungsausgang.

7.2 GeldKarte mit Vx570ec und Vx570duo

Um die Funktion GeldKarte nutzen zu können, legen Sie bitte Ihre Händlerkarte in das Terminal ein. Im folgenden wird gezeigt, wie Sie die Händlerkarte in das Gerät einlegen.

Die Funktion GeldKarte kann im Vx570ec und im Vx570duo verwendet werden.

7.2.1 Händlerkarte beim Vx570ec einlegen

So legen Sie die Händlerkarte beim Vx570ec ein.

Trennen Sie das Vx570ec vor dem Einlegen der Händlerkarte unbedingt vom Stromnetz, indem Sie den Netzstecker abziehen.



Abdeckung öffnen

Auf der Rückseite des Vx570ec finden Sie am unteren Rand eine Abdeckung, die Sie bitte mittels eines geeigneten Schraubendrehers öffnen



Händlerkarte einlegen

Legen Sie Ihre Händlerkarte mit der Chipseite (metallische Kontakte) nach unten in den Kartenslot 1 ein.

Die Anmeldung der Händlerkarte erfolgt automatisch bei der ersten GeldKarte Zahlung.





Abdeckung schließen

Schließen Sie die Abdeckung und drehen Sie die zugehörige Schraube wieder fest.

7.2.2 Händlerkarte beim Vx570duo einlegen

Beim Vx570duo wird die Händlerkarte in das MPP-B43 eingelegt.

Trennen Sie das Vx570ec vor dem Einlegen der Händlerkarte unbedingt vom Stromnetz, indem Sie den Netzstecker abziehen.



Abdeckung öffnen

Auf der Rückseite des MPP-B43 finden Sie eine Abdeckung, die Sie mit leichtem Druck nach unten öffnen können.



Händlerkarte einlegen

Legen Sie die Händlerkarte bitte in den linken Kartenslot (s. Bild) ein.,




Entriegeln Sie den Deckel des Händlerkartensockels, indem Sie ihn in Pfeilrichtung (Dreieck mit Text "open") schieben und klappen Sie den Deckel hoch. Ihre Händlerkarte stecken Sie nun in die Führungsschiene des Deckels.

Der goldfarbenen Chip muss dabei nach unten zeigen und die abgeschrägte Kante rechts unten sein. Den Deckel verriegeln, indem Sie ihn entgegen der Pfeilrichtung schieben bis er einrastet. Die Anmeldung der Händlerkarte erfolgt automatisch bei der ersten GeldKarte Zahlung.

7.2.3 GeldKarte Zahlung durchführen

Eine GeldKarte Zahlung starten Sie über den speziell dafür vorgesehenen Softkey "GK". Sollte dieser Softkey bei Ihrem Gerät nicht vorhanden sein, so setzen Sie sich bitte mit Ihrem Netzbetreiber in Verbindung.

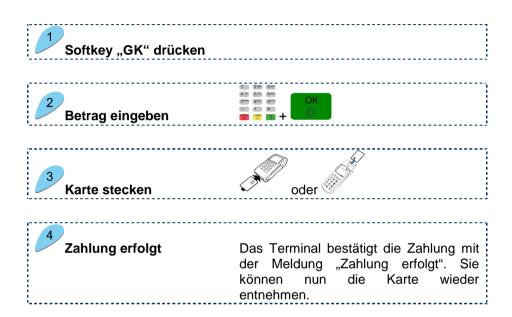

7.3 Zahlungsspeicher und Umsatzanzeige

Zum Anzeigen und Ausdrucken der im Terminal gespeicherten Zahlungen sind verschiedene Funktionen zur Umsatzanzeige verfügbar. Die Anzeige der Umsätze kann beliebig oft wiederholt werden. Es wird kein Tagesabschluss durchgeführt.

Zahlungen werden im Terminal nur bis zur erfolgreichen Durchführung der Funktion "Tagesabschluss" gespeichert. Nach dem Tagesabschluss werden alle Zahlungen im Terminal gelöscht und können nicht mehr angezeigt werden.

7.3.1 Gesamtumsatz

Mit dieser Funktion wird die Summe aller Zahlungen seit dem letzten Tagesabschluss im Display angezeigt bzw. auf dem Drucker ausgedruckt.

Der ausgedruckte Beleg des Gesamtumsatzes ist nach Zahlungsarten gegliedert (ELV, online Lastschrift, girocard, Maestro, Kreditkarte, und Kundenkarten) und entspricht vom Aufbau dem Kassenschnittbeleg (Tagesabschluss) ohne jedoch eine Einreichung der Zahlungen vorzunehmen. Diese Funktion dient nur der Information und kann beliebig oft gestartet werden.

Umsatz			
		12345678 0080 bis: 0310 hl <u>Betrag</u>	
Kauf incl. Tip Summe	020 001 020	320.00 EUR 1.00 EUR 320.00 EUR	
girocard Kauf Summe	200 200	1000.50 EUR 1000.50 EUR	
Summe	220	1320.50 EUR	
MasterCard Kauf Summe	010 010	600.00 EUR 600.00 EUR	
Summe:	230	1920.50 EUR	
į			

Gesamtumsatz	Menü → Informationen → Zahlungsspeicher → Gesamtumsatz +
	OK OK



7.3.2 Zwischensumme

Um z.B. beim Schicht- oder Kassiererwechsel eine Übersicht aller in der letzten Schicht bzw. beim Kassierer durchgeführten Zahlungen zu erhalten, starten Sie diese Funktion. Beim ersten Aufruf dieser Funktion werden alle Zahlungen seit dem letzten Tagesabschluss im Display angezeigt. bzw. auf dem Drucker ausgegeben.




- Nach dem Verlassen dieser Funktion wird die Zwischensumme automatisch auf Null zurückgesetzt. Dadurch wird kein Tagesabschluss durchgeführt und somit bleibt auch die Anzeige des Gesamtumsatzes jederzeit möglich.
- Der Zwischensummenbeleg entspricht vom Aufbau dem Kassenschnittbeleg (Tagesabschluss) bzw. dem Gesamtumsatzbeleg und ist nach Zahlungsarten gegliedert.
- Diese Funktion erzeugt mit jedem Aufruf eine neue Zwischensumme der Zahlungen seit dem letzten Aufruf und sollte daher nur bei Schichtende oder Kassiererwechsel aufgerufen werden. Eine Einreichung der Zahlungen beim Netzbetreiber erfolgt nicht.
- Nach einem erfolgreichen Tagesabschluss wird die Zwischensumme ebenfalls automatisch auf Null zurückgesetzt.





7.3.3 Umsatzjournal

Das Umsatzjournal ermöglicht es, alle Zahlungen bis zum letzten Kassenschnitt einzusehen und einen Beleg auszudrucken.

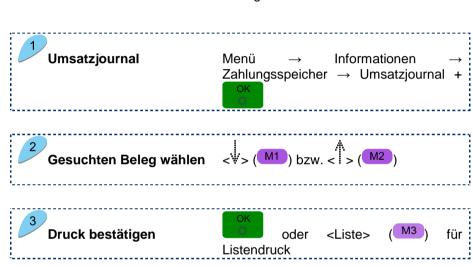



- Bei Auswahl von <Liste> wird ein Umsatzjournal gedruckt, d.h. werden alle im Transaktionsspeicher befindlichen Belege ausgegeben. Dadurch kann der Ausdruck unter Umständen sehr lange dauern.
- Im Display werden zu jeder Zahlung die Zahlungsart (z.B. ELV), der Betrag sowie das Datum und die Uhrzeit der Durchführung angegeben.
- Die Liste der Zahlungen ist ringförmig angeordnet, d.h. wenn beim Blättern die letzte Zahlung erreicht ist, wird wieder die erste Zahlung angezeigt.
- Benötigen Sie weitere Informationen zu einer Zahlung, z.B. Beleg-Nr., TA-Nr. und alle Kartendaten (z.B. Bankleitzahl und Konto-Nr. der verwendeten girocard), können Sie diese über den Belegausdruck erhalten.


7.3.4 TFS-Liste

Diese Funktion druckt eine Umsatzübersicht der getätigten TAX-Free Transaktionen aus.

7.3.5 Letzte Transaktion und Belegwiederholung

Der Status der letzten Zahlung kann über diese Funktion eingesehen werden. Zusätzlich können über diese Funktion auch weitere Zahlungsbelege ausgedruckt werden.



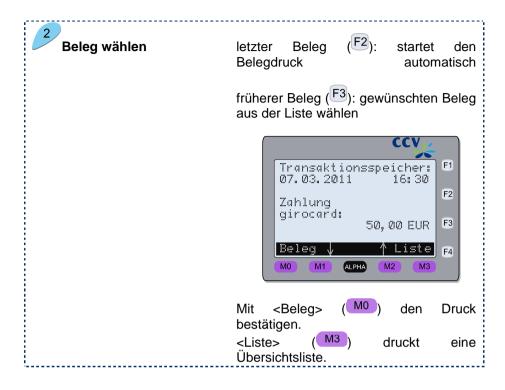




- Die Kopie eines Zahlungsbeleges ist am Ende mit "- D U P L I K A T "
 gekennzeichnet.
- Nach einem Kassenschnitt sind für die davor getätigten Zahlungen keine Belegwiederholungen mehr möglich.

7.3.6 Letzter Abschluss

Der Status des letzten Tagesabschlusses (Kassenschnitt) kann mit dieser Funktion eingesehen werden. Überdies kann hier ein Beleg des letzten Kassenschnitts beliebig oft ausgedruckt werden.



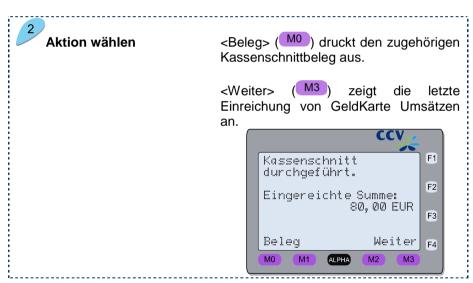

Es können nur erfolgreiche Kassenschnittbelege gedruckt werden. Bei nicht erfolgreichen Kassenschnitten wird der entsprechende Grund, z.B. "Transferfehler" angezeigt.

8 Servicefunktionen

8.1 Die USB Download Funktion

Der USB Download bietet Ihnen die folgenden Möglichkeiten.

1 High Speed Software Update

Sie haben die Möglichkeit Ihr Terminal mit Hilfe eines speziellen USB-Sticks innerhalb weniger Minuten auf den aktuellen Softwarestand zu bringen. Sprechen Sie hierzu mit Ihrem Netzbetreiber.

Achtung, diese Funktion löscht die vorhergehende Software. Sie benötigen zwingend ein korrektes USB Softwareupdate Paket um das Terminal updaten zu können.

2 Logo Customizing

Mittels eines speziellen USB-Sticks können Sie einfach und schnell individuelle Logos (Bootlogos und Beleglogos) in Ihr Terminal laden. Sprechen Sie hierzu mit Ihrem Netzbetreiber.

Achtung, Logos die eventuell vorher über USB geladen wurden, werden überschrieben.

Sollten Sie das Terminal zu Reparaturzwecken einsenden müssen, so müssen die zuvor eingebrachten Logos nach der Reparatur erneut geladen werden.


3 Auslieferzustand

Mit Hilfe eines speziellen USB-Sticks können Sie das Terminal in den Auslieferzustand des Terminalherstellers zurückversetzen. Sprechen Sie hierzu bitte mit Ihrem Netzbetreiber.

Achtung, diese Funktion löscht den gesamten Speicher des Terminals. Sie benötigen zwingend ein Paket, mit dem Sie den Auslieferzustand wiederherstellen können.



- Ein Update kann je nach Verfahren (Software Update, Logo Customizing oder Auslieferzustand) ca. 6 Minuten dauern.
- Sie benötigen einen speziellen USB-Stick mit den entsprechenden Paketen und ein USB-Anschlusskabel für Ihr Terminal, um den USB Download verwenden zu können.

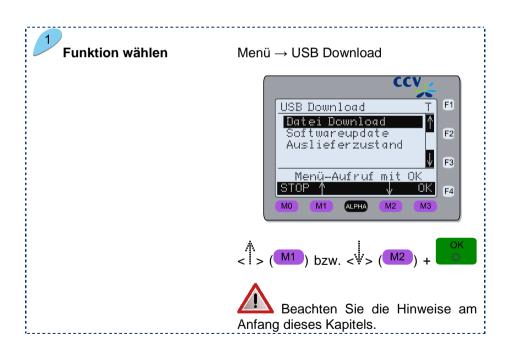



Das Terminal führt einen automatischen Kassenschnitt durch.

Besätigen Sie bitte den Kassenschnitt und die Einreichung von GeldKarte Umsätzen mit und <Weiter>




USB-Stick anstecken



Stellen Sie sicher, dass sich das korrekte Paket auf dem USB-Stick befindet.

Schließen Sie nicht gleichzeitig einen USB-Stick und das Netzteil am USB-Adapter an.

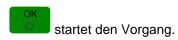





Das Terminal startet neu.




Vorgang bestätigen



Drücken Sie <YES> (F3) zum Bestätigen.



USB-Stick abziehen

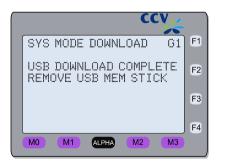

Ziehen Sie den USB-Stick ab und bestätigen Sie nochmals mit



Neustart des Terminals

Das Terminal startet je nach gewählter Downloadart ein- oder mehrmals neu und befindet sich dann im Grundzustand.


Warten Sie bitte ab, bis der Vorgang abgeschlossen ist und greifen Sie währenddessen nicht in den Ablauf ein.

8.2 Konfiguration des Terminals

8.2.1 Konfiguration anzeigen

Mit dieser Funktion kann die aktuelle Konfiguration des Terminals angezeigt und durchgeblättert bzw. ausgedruckt werden.




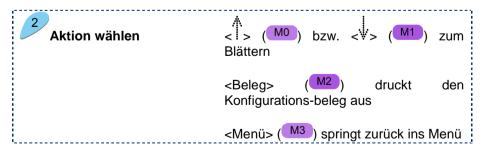

Der Druck des Konfigurationsbeleges enthält viele Informationen. Daher ist dieser Beleg relativ lange und benötigt eine gewisse Zeit zum Drucken.


8.2.2 Seriennummer anzeigen

Diese Funktion zeigt die Seriennummer des Terminals an.

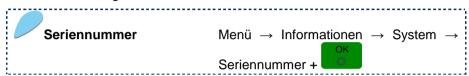

8.2.3 Softwareversion anzeigen

Mit dieser Funktion können Sie die Softwareversion anzeigen lassen, die in Ihrem Terminal verwendet wird.

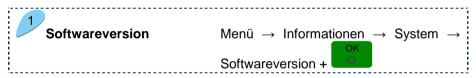




8.2.4 Automatischer Kassenschnitt (Wahlautomatik)

Mit dieser Funktion können Sie die Zeitpunkte für einen automatischen Kassenschnitt konfigurieren.






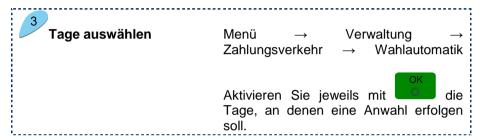

8.2.5 EMV-Konfiguration

Druckt die aktuell im Terminal geladene EMV-Konfiguration aus.


Je nach Konfiguration kann der Beleg bei diesem Ausdruck relativ lang werden und benötigt daher auch eine entsprechende Druckzeit.

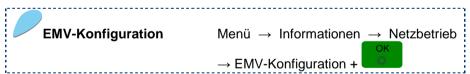

8.2.6 Warengruppen

Über den Menüpunkt Warengruppen können Sie die Daten der geladenen Warengruppentabelle (Flottenkartenverarbeitung) ausdrucken. Vorraussetzung dazu ist eine geladene Warengruppentabelle und mindestens eine freigeschaltete Flottenkarte.

Je nach Konfiguration kann der Beleg bei diesem Ausdruck relativ lang werden und benötigt daher auch eine entsprechende Druckzeit.

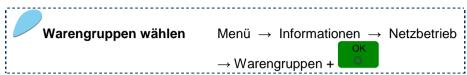

8.2.7 Diagnose

Führt eine Diagnose zum Netzbetreiber durch. In diesem Schritt werden die zu verwendenden Karten freigeschalten und konfiguriert.

Bei der Erstinbetriebnahme wird eine Initialisierung mit anschließender Diagnose automatisch durchgeführt.



8.2.8 Initialisierung


Eine Initialisierung registriert das Terminal mit seiner Terminal ID am Host. Ohne diesen Schritt ist kein Netzbetrieb möglich.

Bei der Erstinbetriebnahme wird eine Initialisierung mit anschließender Diagnose automatisch durchgeführt.



8.2.9 Konfigurationsdiagnose

Bei einer Konfigurationsdiagnose werden spezielle Einstellungen des Terminals gesetzt.

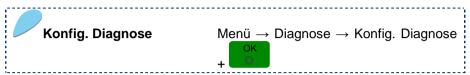

8.2.10 EMV-Diagnose

Eine EMV-Diagnose konfiguriert sämtliche Kartenapplikationen, die für den Netzbetrieb des Terminals nötig sind.

Sofern konfiguriert, wird bei der Erstinbetriebnahme eine automatische EMV-Diagnose mit durchgeführt.




8.2.11 Kassenanbindung konfigurieren

Hier können Sie das Protokoll für die Anbindung des Terminals an eine Kasse einstellen. Derzeit sind folgende Kassenanbindungen möglich.

- ZVT-Protokoll über serielle Schnittstelle (RS-232)
- OPI-Protokoll über WLAN




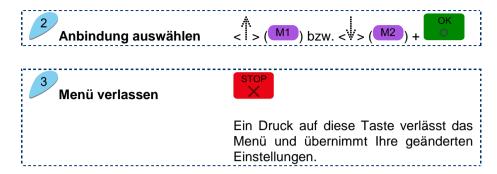

8.2.12 LAN Konfiguration

Sollte sich die LAN-Umgebung, in der sich das Terminal befindet ändern, so können die Einstellungen wenn nötig angepasst werden.

DHCP aktivieren / deaktivieren

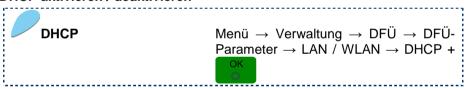

Wenn Sie DHCP deaktivieren, so ist es nötig, für den LAN-Betrieb eine IP Adresse manuell einzustellen. Sollte bislang noch keine IP Adresse manuell vergeben worden sein, so wechselt das Gerät nach der Deaktivierung von DHCP automatisch in den Dialog zur Eingabe der IP Adresse.

IP Adresse ändern





Neue Adresse eingeben

Geben Sie die neue IP Adresse jeweils in Dreierblöcken ein. Verwenden Sie dabei führende Nullen zum Auffüllen von Stellen.

Beispiel: Die Adresse 123.5.13.1 wird als 123.005.013.001 eingegeben.



übernimmt die neue Adresse



bricht den Vorgang ab



Neustart durchführen

<sofort> M3

Um die Änderungen zu übernehmen führen Sie bitte unmittelbar nach der Änderung einen Neustart durch.

8.2.13 Kommunikationsmodul ändern


Um das Kommunikationsmodul des Terminals zu ändern gehen Sie wie folgt vor.



DFÜ-Auswahl

 $\text{Menü} \, \to \, \text{V}\underline{\text{erwaltung}} \, \to \, \text{DFÜ} \, \to \, \text{DFÜ-}$


Auswahl +

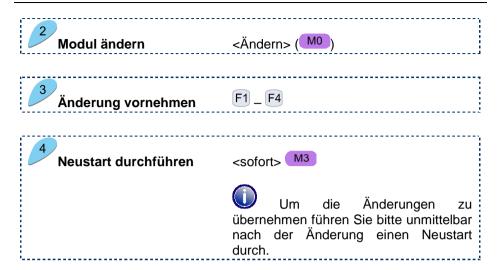

8.2.14 Amtsholung anpassen

Das Terminal sucht im Zuge der automatischen Inbetriebnahme selbst nach der korrekten Nummer für die Amtsholung. In speziellen Fällen kann es jedoch notwendig werden, die Amtsholung manuell zu konfigurieren.


Die Amtsholung können Sie wie folgt anpassen.

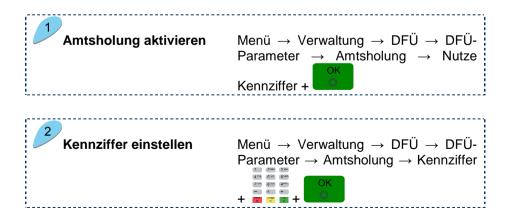

8.2.15 Kontrast des MPP-B43 einstellen

Den Kontrast des MPP-B43 können Sie wie folgt regulieren.



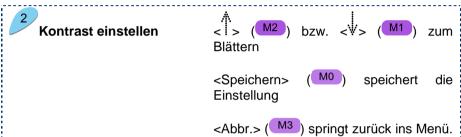

8.3 Kartenleser testen

Sollte während des Betriebs eine Karte des Kunden abgelehnt werden, so kann zunächst ein Test des Kartenlesers durchgeführt werden.







Karte durchziehen



Bitte ziehen Sie die Karte durch den Magnetleser.

Das Terminal druckt einen Beleg aus. Dieser zeigt die gelesenen Chip- und Magnetspurdaten. Bei den Chipdaten sehen Sie die auf dem Chip vorhandenen Applikationen (z.B. GeldKarte, girocard, EMV5 oder EMV6). Bei den Magnetspurdaten sehen Sie die gelesenen Spurdaten.

TKS-Wartung des Terminals

TKS bezeichnet das Terminal Konfigurations System der CCV Deutschland GmbH. Mit Hilfe dieses Dienstes können Terminals auf den aktuellen bzw. gewünschten Softwarestand gebracht werden, aber auch Einstellungen am Gerät vorgenommen werden.

8.4.1 **TKS Wartungsruf**

Um einen TKS Wartungsruf starten zu können muss zunächst von bzw. bei der zuständigen Stelle ein sogenannter TKS-Job eingerichtet worden sein. Dieser Job wird bei einem TKS Wartungsruf abgearbeitet.

Führen Sie einen TKS Wartungsruf nur durch, wenn Sie explizit dazu angewiesen werden.



Wartungsruf TKS

Menü → System → Wartungsruf TKS +




Die Auftragsnummer ist eine weitere Möglichkeit, um einen angelegten TKS-Job abarbeiten zu können. Hier muss ebenfalls von oder bei der zuständigen Stelle ein entsprechender Job eingerichtet worden sein.

werden \

Verwenden Sie diesen Punkt nur, wenn Sie explizit dazu angewiesen

Zum Anlegen einer Auftragsnummer gehen Sie wie folgt vor.

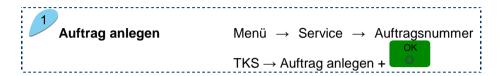





8.5 Menü drucken


Mit diesem Menüpunkt können Sie die vollständige Menüstruktur des Terminals ausdrucken. Dieser Beleg kann relativ lang sein und benötigt daher auch eine entsprechend längere Zeit zum Ausdrucken.



9 Problembehandlung

9.1 Allgemeine Problembehebung

Sollte das Terminal einmal nicht ordnungsgemäß funktionieren, so führen Sie bitte zunächst die folgend beschriebenen Schritte aus. Sollte auch dieses Vorgehen Ihr Problem nicht lösen, so kontaktieren Sie bitte Ihren Netzbetreiber.

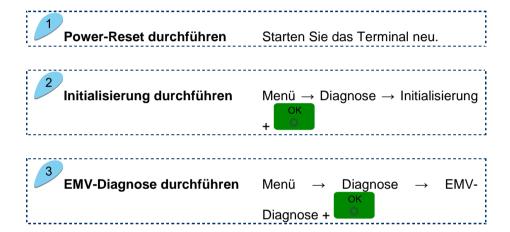

9.2 Log-Tiefe konfigurieren

Über diese Einstellung kann der Ausdruck eines zusätzlichen Fehlerbelegs nach einer abgebrochenen Zahlung gesteuert werden.

Der Inhalt des Fehlerbelegs wird über die Log-Tiefe gesteuert. Die Log-Tiefe lässt sich wie folgt anpassen.





Die Log-Tiefe ist grundsätzlich in folgenden Stufen einstellbar.

Log-Tiefe	Abhilfe / Kommentar	
0	Alle Debugfunktionen ausgeschaltet	
1 (Standard)	Fehlernummer und -beschreibung (lt. Poseidon Spezifikation) mit ausführlichem Kommentar zu möglichen Maßnahmen.	
2	Fehlernummer und erweiterte Fehlerbeschreibung die dem Anwender Hinweise für die weitere Vorgehensweise mit ausführlichem Kommentar zu möglichen Maßnahmen gibt.	
3	Log-Tiefe 2 + Übertragungsprotokoll-Beleg (hex)	
Ü	Wird nur im Fehlerfall gedruckt.	
Log-Tiefe 2 + Übertragungsprotokoll-Beleg (hex)		
7	Wird immer gedruckt.	
Log-Tiefe 2 + Übertragungsprotokoll-Beleg (ASCII) 5		
3	Wird immer gedruckt.	

9.3 Karte wird nicht akzeptiert

Kann eine Kartenzahlung nicht durchgeführt werden, ist zwischen drei grundsätzlichen Fehlerfällen zu unterscheiden:

- 1. Zahlung wird vom Kreditkarteninstitut bzw. von der Bank abgelehnt.
- Karte kann nicht gelesen werden (Karte oder Kartenleser defekt bzw. Magnetlesekopf verschmutzt).
- 3. Verbindungsprobleme (Netzprobleme).

9.3.1 Ablehnung durch KK-Institut bzw. Bank

Wird die Zahlung vom Kreditkarteninstitut bzw. von der Bank abgelehnt, erhalten Sie eine entsprechende Fehlermeldung (FEP-Nr.) mit einem kurzen Hinweis zur weiteren Vorgehensweise auf dem Zahlungsbeleg ausgedruckt. Wird die FEP-Nr. und der Hinweistext im Fehlerfall nicht gedruckt, schalten Sie bitte die Funktion Log-Tiefe (Verwaltung \rightarrow System \rightarrow Log-Tiefe) auf 1. Die Hinweistexte zu den einzelnen FEP-Nr. finden Sie auch im Kapitel 9.5 Host Fehlermeldungen.

girocard

- PIN des Kunden falsch (FEP-Nr. 55, PIN Eingabe wiederholen).
- Der verfügbare Betrag auf dem Kundenkonto ist zu klein (FEP-Nr. 13, andere Karte des Kunden verwenden).

ELV

• Die Karte des Kunden ist nicht mehr gültig (Verfallsdatum abgelaufen, andere Karte des Kunden verwenden).

Kreditkarte

- Der verfügbare Betrag auf dem Kundenkonto ist zu klein (FEP-Nr. 85, andere Karte des Kunden verwenden).
- Telefonische Autorisierung ist notwendig (FEP-Nr. 02, Wenden Sie sich zur telefonischen Autorisierung an das Kreditkarteninstitut oder verwenden Sie eine andere Karte des Kunden).

9.3.2 Karte kann nicht gelesen werden

Im Terminal erscheint die Meldung "Karte nicht lesbar".

Magnetstreifen der Karte defekt bzw. fehlerhaft

- Karte wurde zu langsam oder schief durchgezogen.
- Karte kann auch von vorne nach hinten durchgezogen werden.
- Magnetstreifen ist mechanisch beschädigt (Kratzer) oder verschmutzt.
- Magnetkartenleser des Terminals reinigen (Reinigungskarte).

 Abhebung am Geldautomaten durchführen. Dabei wird der Magnetstreifen der Karte neu beschrieben.

Chip der Karte defekt bzw. fehlerhaft

- Karte wurde falsch herum eingesteckt (Chip muss oben sein).
- Chip ist mechanisch beschädigt (Kratzer) oder verschmutzt.
- Chipkartenleser des Terminals reinigen (nur mit Reinigungskarte).

9.4 Verbindungsprobleme mit dem Netz

Wird eine Zahlung wegen einer fehlerhaften Datenübertragung abgelehnt, wird einer der folgenden FEP-Nr. 06, 24, 29, 30, 68, 76, 78, 84, 89, 92, 97 oder 99 (Host Fehlermeldungen) ausgedruckt.

In diesem Fall bitte die Zahlung wiederholen. Tritt der Fehler weiterhin auf, so führen Sie bitte die folgenden Schritte durch, bevor Sie Ihren Netzbetreiber kontaktieren.

(Term		ng auf beiden	Seiteri
•		Telefonanlage richtig eingeste	

2	
Telefonleitung prüfen	Ist Ihre Telefonanlage betriebsbereit?
	Können Sie von diesem Anschluss aus
	telefonieren oder Faxe versenden?

Amtsholung prüfen	Ist für den Betrieb an diesem Anschluss eine Amtsholung nötig?
-------------------	---





weitere Problembehebung Sollte keiner dieser Punkte Abhilfe schaffen, so führen Sie zusätzlich noch die Aktionen zur allgemeinen Problembehandlung (9.1) durch.

9.5 Host Fehlermeldungen

Wird eine Zahlung vom Netzbetreiber abgelehnt (Systemfehler), wird der Grund in Form einer Fehlernummer (FEP-Nr.) und eines erklärenden Textes auf einem zusätzlichen Beleg ausgedruckt.

Wird dieser zusätzliche Beleg im Fehlerfall nicht gedruckt, überprüfen Sie bitte die Einstellung der Funktion Log-Tiefe (Verwaltung → System → Log-Tiefe). Dort sollte der Wert "1" eingestellt sein, wenn der Fehlerbeleg gewünscht ist.

Die Kartenbezogenen Fehlermeldungen kommen vom Autorisierungs-System der eingesetzten Karte. Zu der Richtigkeit der Aussagen kann nur der Kartenherausgeber Auskunft geben.

FEP	Bedeutung	Abhilfe / Kommentar
04	Die verwendete Karte ist für eine Zahlung nicht zugelassen.	Kunden bitten, mit einem anderen Zahlungsmittel zu zahlen.
05	Die verwendete Karte ist für eine Zahlung nicht zugelassen.	Kunden bitten, mit einem anderen Zahlungs- mittel zu zahlen.
07	Zu viele erfolglose Initialisierungen	Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.
10	Time-out, keine Antwort vom Host	Transaktion evtl. zu einem späteren Zeitpunkt wiederholen.
13	Zahlung ist abgelehnt worden.	Kunden bitten, mit einem anderen Zahlungsmittel zu zahlen.
30	Fehler bei der Datenübertragung.	Vorgang wiederholen. Bei wiederholtem Auftreten wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.
31	Kartenherausgeber nicht freigegeben	Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

33	Das Verfalldatum der Karte ist überschritten.	Kunden bitten, mit einem anderen Zahlungsmittel zu zahlen.
34	Zahlung ist abgelehnt worden.	Kunden bitten, mit einem anderen Zahlungsmittel zu zahlen.
55	Die vom Kunden eingegebene PIN ist falsch. Wird die PIN dreimal falsch eingegeben, ist die Karte für girocard Zahlungen gesperrt	.Den Kunden bitten, seine Geheimzahl zu prüfen. Eingabe der PIN durch den Kunden wiederholen. Zwei Fehlversuche sind insgesamt möglich.
56	Karte ist ungültig.	Kunden bitten, mit einem anderen Zahlungsmittel zu zahlen.
57	Es wurde für den Storno nicht dieselbe Karte wie bei der Bezahlung verwendet.	Transaktion (Storno) kann deshalb nicht durchgeführt werden. Storno wiederholen und richtige Karte verwenden.
62	Die Karte ist gesperrt.	Kunden bitten, mit einem anderen Zahlungsmittel zu zahlen.
64	Storno abgelehnt, anderer Betrag als bei der Buchung.	Storno anhand von Originalbeleg überprüfen.
75	Die Geheimzahl wurde zu oft falsch eingegeben.	Der Kunde muss die Karte bei seiner Bank wieder freischalten lassen.
78	Systemfehler	Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.
82	Systemfehler	Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.
83	PIN-Pad Wechsel nicht möglich.	Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.
85	Die Zahlung wurde vom Kreditkar- teninstitut des Kunden abgelehnt.	Bitte beachten Sie den Belegtext, ggf. wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.
89	Systemfehler	Bei wiederholtem Auftreten wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.
91	Kartenherausgeber oder Netzwerk nicht erreichbar.	Karte kann im Moment nicht abgerechnet werden. Kunden bitten, mit einem anderen Zahlungsmittel zu zahlen.
96	Das Autorisierungssystem ist im Moment nicht erreichbar.	Zahlung evtl. zu einem späteren Zeitpunkt wiederholen. Bei wiederholtem Auftreten wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

Datum/Uhrzeit im Terminal ist nicht korrekt. Dieses wird in der Regel automatisch durch eine Diagnose korrigiert.	Zahlung wiederholen. Bei wiederholtem Auftreten wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.
---	--

10 Displaymeldungen

In diesem Kapitel sind die häufigsten Meldungen und deren Bedeutung, die beim Betrieb mit dem Terminal auftreten können, aufgeführt. Handelt es sich um eine Fehlermeldung, sind die notwendigen Maßnahmen ebenfalls beschrieben.

Meldung im Display	Bedeutung / Maßnahme
Bezahlart auswählen: girocard F1 online Lastschrift F2 ELV F3	Über die Funktionstasten kann die Zahlungsart ausgewählt werden. Die Tasten sind mit dem entsprechenden Zahlungsverfahren beschriftet.
Bitte Karte entnehmen	Karte aus dem Terminal herausziehen.
Funktion nicht verfügbar	Die gewählte Menüfunktion ist gesperrt und kann daher nicht ausgeführt werden.
runktion nitcht verlügbur	\rightarrow Zur Freigabe der Funktion wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.
Geheimzahl falsch	Die vom Kunden eingegebene PIN ist falsch. Der Kunde kann die Eingabe der PIN noch max. zweimal wiederholen. Wird die PIN bei der dritten Eingabe nicht richtig eingegeben, ist die Karte für girocard Zahlungen gesperrt. Der Kunde muss dann die Karte bei seiner Bank entsperren lassen.
Genehmigung erteilt	Die Kreditkartenzahlung wurde erfolgreich durchgeführt.
Karte akzeptiert	Die Zahlung (ELV oder online Lastschrift) wurde vom Terminal erfolgreich durchgeführt.
Kartenfehler, bitte Magnetstreifenleser benutzen	Die Chipkarte des Kunden konnte nicht gelesen werden. Bitte verwenden Sie den Magnetstreifenleser des Terminals um die Zahlung durchzuführen.

Meldung im Display	Bedeutung / Maßnahme
Karte nicht lesbar Wahrscheinlich Karte falsch gesteckt	Beim Lesen des Magnetstreifen bzw. des Chips ist ein Fehler aufgetreten. Beachten Sie die Position des Chips beim Einstecken und wiederholen das Einlesen der Karte. Weitere Maßnahmen finden Sie im Kapitel 9.3.2 Karte kann nicht gelesen werden.
Kassenschnitt durchgeführt. Eingereichte Summe:	Die im Terminal gespeicherten Zahlungen wurden erfolgreich übertragen. Mit der Taste <beleg> kann der zugehörige Beleg beliebig oft ausgedruckt werden.</beleg>
xxx, xx EUR	→ Meldung mit <weiter> bestätigen.</weiter>
Kassenschnitt nicht durchgeführt. Keine Umsätze vorhanden.	Es sind keine Umsätze im Terminal gespeichert. Daher wurde auch keine Übertragung vorgenommen. → Meldung mit <weiter> bestätigen.</weiter>
	Das Terminal hat gewählt, aber von der Gegenstelle wird nicht abgehoben. Es erfolgt automatisch eine Wahlwiederholung.
Keine Antwort: NO CARRIER Wahlwiederholung	→ Ist die Feldstärke ausreichend, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber. Weitere Tipps zur Fehleranalyse finden Sie im Kapitel 9.4 Verbindungsprobleme mit dem Netz.
Startup	Das Terminal wurde eingeschaltet und führt einige interne Prüfungen durch. Warten Sie bis der Grundzustand Betrag eingeben:
Bitte warten	angezeigt wird.

Meldung im Display	Bedeutung / Maßnahme
	girocard Chip Zahlung:
	Die Zahlung konnte nicht durchgeführt werden.
	girocard Zahlung (Magnetstreifen):
Systemfehler	Die Zahlung wurde vom Netzbetreiber bzw. Autorisierungssystem abgelehnt. Bitte die Hinweise auf dem Zahlungsbeleg beachten.
	\rightarrow Bei wiederholtem Auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.
	"Diagnose-Sperre"
Terminal gesperrt Diagnose durchführen	Es muss eine Diagnose am Netzbetrieb erfolgen. In diesem Zustand ist nur der Aufruf des Menüs möglich. Zahlungen können nicht durchgeführt werden.
	ightarrow Führen Sie eine Diagnose durch (Kapitel 8.2.7)
	"Initialisierungs-Sperre"
Terminal gesperrt Initialisierung durchführen	Es muss eine Initialisierung am Netzbetrieb erfolgen. In diesem Zustand ist nur der Aufruf des Menüs über die Taste <menü> oder möglich. Zahlungen können nicht durchgeführt werden.</menü>
	→ Führen Sie eine Initialisierung durch (Kapitel 8.2.8)
Terminal gesperrt Softwareupdate läuft Bitte warten	Es wird eine neue Software in das Terminal übertragen. Anschließend prüft die Software die erhaltenen Dateien und führt einen Reset durch. Das Update ist beendet, wenn der Grundzustand "Betrag eingeben:" wieder angezeigt und ein Beleg mit dem Text Softwareupdate erfolgt ausgedruckt wird.

Meldung im Display	Bedeutung / Maßnahme
	Es konnte keine Onlineverbindung hergestellt werden. Ist eine automatische Wahlwiederholung im Terminal eingestellt, wird bis zum Zeitpunkt der erneuten Anwahl die Meldung warten auf neuen Versuch angezeigt.
Verbindungsaufbau gescheitert	Wird wiederholt keine Verbindung aufgebaut, achten Sie bitte während des gesamten Verbindungsaufbaus auf weitere Displaymeldungen.
	\rightarrow Weitere Tipps zur Fehleranalyse finden Sie im Kapitel 9.4 Verbindungsprobleme mit dem Netz.
Vorgang abgebrochen!	Die Zahlung wurde abgebrochen (Taste gedrückt oder Zeitüberschreitung). Es wurde keine Zahlung durchgeführt.
	\rightarrow Zur Wiederholung bitte den Betrag neu eingeben.
Vorgang wird bearbeitet Bitte warten	Die Zahlung wird durchgeführt. Bitte warten Sie bis das Terminal alle erforderlichen Vorgänge abgeschlossen hat. Je nach Zahlungsart wird während dieser Anzeige eine Onlineverbindung aufgebaut. Dadurch kann diese Anzeige längere Zeit bestehen bleiben.
Warten auf Kundeneingabe	Der Kunde muss die Zahlung bestätigen. Die Bestätigung erfolgt bei girocard Zahlungen durch Eingabe der PIN. Bei allen anderen Zahlungen durch
Zahlung erfolgt Bitte Karte entnehmen	Die girocard Zahlung wurde erfolgreich durchgeführt. Die Karte kann aus dem Terminal entnommen werden. Diese Meldung bleibt für min. 3 Sekunden im Display stehen.

Meldung im Display	Bedeutung / Maßnahme
Zahlung nicht erfolgt	Die Zahlung wurde nicht durchgeführt. Bitte
Bitte Karte entnehmen	die Karte aus dem Terminal entnehmen.
	Das Terminal konnte keine Kommunikation zum MPP-B43 aufbauen. Bitte kontrollieren Sie folgendes:
Terminal gesperrt PIN-Pad nicht bereit	 Anschlusskabel im Vx570 und MPP-B43 richtig eingesteckt? Warten Sie nach der Kontrolle ca. 10 Sekunden, ob die Meldung gelöscht wird.
	 Terminal aus- und wieder einschalten (Netzstecker ziehen)
	Bleibt die Meldung bestehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.
Display aus oder dunkel	 Regulieren Sie den Kontrast des MPP- B43 (s. Handbuch).
Display aus odel dulikel	 Kontrollieren Sie die Spannungsversorgung des MPP-B43.
Systemfehler	Fehler bei der Online-Zahlung (keine Bestätigung vom Host). Es wird ein Autostorno für die Zahlungdurchgeführt. Dieser Vorgang kann bis zu 2 Minuten dauern.
Vorgang nicht möglich	Die gewünschte Aktion ist nicht möglich. Wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

11 Technische Daten

11.1 Vx570ec / Vx570duo



Prozessor

32-Bit ARM9 Mikroprozessor, 200 MHz

Tastatur

24 taktile Tasten

Display

Grafikdisplay 128x64 Pixel, weiß hinterleuchtet

Integrierter Thermolineprinter

Grafikfähig, 18 Zeilen/sec., 32 Zeichen/Zeile,

Papierrolle: 58mm x 48mm

DFÜ-Modul (modellabhängig)

- Analog / LAN

- ISDN

Externes Netzteil

Input: 100-240 VAC, 50/60Hz

Output: 9 VDC, 4.0A



Magnetstreifenleser, 3 Spuren, bidirektional

Chipkartenleser

ISO 7816, 1.8V, 3V, 5V, synchrone und asynchrone Karten

SAM

3 Steckplätze für Security Access Modules (SAM)

Dimensionen (LxBxH)

- 168mm x 78mm x 58mm, mit Sichtschutz (H 81mm)
- Gewicht 530 Gramm

Umweltbedingungen

- Betriebstemperatur: 0℃ ... +40℃
- 5% ... 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

EMV

Level 1 / Level 2

Zulassungen

Kompatibel zu den aktuellen Spezifikationen ZKA TA7.0, PCI PED approval, RoHS, CE

11.2 MPP-B43



Prozessor

32-Bit ARM920 Mikroprozessor, 177 MHz

Tastatur

16 taktile Tasten, hinterleuchtet

DisplayGrafikdisplay 64x120 Pixel, hinterleuchtet

Schnittstellen
MPP-B43s: 1 * RS232; bis zu 115.200 Baud

Hybridkartenleser

- Hybridkartenleser: Chip ID-001, T=0 und T=1, 1,8V/3V/5V-Karten, synchrone und asynchrone Karten, 107 kBd mit 10 MHz, kompatibel zu ISO7816 und EMV Level 1
- PPS-Prozedur, geeignet für Cleartext-PIN, Magnetstreifen Spur 1,2,3 gemäß ISO7810 und ISO7811





Dimensionen (LxBxH)

- 215mm x 77mm x 44mm, mit Sichtschutz H 76mm
- Gewicht 350 Gramm



Umweltbedingungen

- Betriebstemperatur: 0℃ ... +40℃
- 5% ... 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend



EMV

Level 1 / Level 2



Zulassungen

Kompatibel zu den aktuellen Spezifikationen ZKA TA7.0, PCI PED approval, RoHS, CE

11.3 VX520



Prozessor

32-Bit ARM11 Mikroprozessor, 400 MHz

Tastatur

24 taktile Tasten, hinterleuchtet

Display

Grafikdisplay 128x64 Pixel, weiß hinterleuchtet

Integrierter Thermolineprinter

Grafikfähig, 18 Zeilen/sec., 32 Zeichen/Zeile,

Papierrolle: 58mm x 48mm

DFÜ-Modul

- Analog / LAN
- ISDN über USB ISDN-Adapter

Externes Netzteil

- Input: 100-240 VAC, 50/60Hz

- Output: 9 VDC, 4.0A

Kartenleser

Magnetstreifenleser, 3 Spuren, bidirektional



ISO 7816, 1.8V, 3V, 5V, synchrone und asynchrone Karten

SAM

3 Steckplätze für Security Access Modules (SAM)

Dimensionen (LxBxH)

- 203mm x 87mm x 76mm
- Gewicht 500 Gramm

Umweltbedingungen

- Betriebstemperatur: 0℃ ... +40℃
- 5% ... 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

EMV

Level 1 / Level 2

Zulassungen

Kompatibel zu den aktuellen Spezifikationen ZKA TA7.0, PCI PED approval, RoHS, CE

12 Funktionsindex

In diesem Kapitel sind sämtliche Funktionen des Terminals mit einer kurzen Erklärung, sowie einer Angabe, wie der Punkt im Menü zu erreichen ist, alphabetisch aufgeführt. Die Angaben der Menüstruktur in eckigen Klammern beziehen sich auf die Hauptmenüebene.



Abmelden [Menü → Verwaltung → GeldKarte] Händlerkarte (GeldKarte) abmelden

Aktiv [Menü → Verwaltung → Zahlungsverkehr → Wahlautomatik] Automatischen Kassenschnitt (Wahlautomatik) aktivieren

Aktive PU [Menü → Verwaltung → DFÜ → DFÜ-Daten → Anwahlziele] Auswahl der aktiven PU. Mittels PU-Wahl wird zwischen unterschiedlichen Anwahlsätzen gewechselt

Alle Verfahr. erl. [Menü → Verwaltung → Zahlungsverkehr → Limitsteuerung] Wenn aktiv, so werden alle Zahlungsarten (auch unsichere) bei der manuellen Verfahrenswahl angeboten (TS2 "Alle Zahlungsarten bei man. Verfahrenswahl")

Alternativer DNS [Menü → Verwaltung → DFÜ → DFÜ-Parameter → LAN-WLAN] Definition des alternativen DNS (Netzwerk)

Anmelden [Menü → Verwaltung → GeldKarte] Händlerkarte (GeldKarte) anmelden

Anwahlzeit [Menü → Verwaltung → Zahlungsverkehr → Wahlautomatik] Zeit der automatischen Kassenschnitts (Wahlautomatik) setzen

Anz. Nachbuchungen [Menü → Verwaltung → Zahlungsverkehr] Max. Anzahl von Nachbuchungen im Huckepack-Verfahren. Mit x'00' kann das Huckepack-Verf. deaktiviert werden.Hexadezimale Eingabe (TS2 "Nachbuchungen")

Auftrag anlegen [Menü → Service → Auftragsnummer TKS] Anlage einer Auftragsnummer (AN) für die Anwahl zum Wartungsrechner (TKS)

Auftrag löschen [Menü → Service → Auftragsnummer TKS] Auftragsnummer (AN) für die Anwahl zum Wartungsrechner (TKS) löschen

Auslieferzustand [Menü → USB Download] Laden des Auslieferzustandes von CCV-USB-Stick in das Terminal (lädt das von CCV bereitgestellte USB-Update-Packet). Bis auf die Schlüssel werden alle Dateien vorher gelöscht. Sofern Zahlungsdateien vorhanden wird vorher ein Kassenschnitt gestartet



Bank-KK Freigabe [Menü → Verwaltung → Zahlungsverkehr → Zahlungsarten → Bankkundenkarte] Aktivieren / deaktivieren der Akzeptanz Bankkundenkarte (TS2 "Freigabe")

Bank-KK Modus [Menü \rightarrow Verwaltung \rightarrow Zahlungsverkehr \rightarrow Zahlungsarten \rightarrow Bankkundenkarte] Wählen des Bankkundenkarten-Modus: a) nur girocard (Deaktiv: Bankkundekarte auch für ELV ermöglichen (nie OLV). Aktiv: Bankkundenkarte werden nur im girocard Verfahren akzeptiert) b) Limit girocard (Limitsteuerung für Bankkundenkarte zulassen)

Barzahlung [Menü \rightarrow Buchungen] Erzeugung eines Barzahlungsbeleges nach Eingabe des Barzahlungsbetrages

Beleuchtung [Menü \to Verwaltung \to System] Aktivierung / Deaktivierung der Display-Hintergrundbeleuchtung

Bevorzugter DNS [Menü \rightarrow Verwaltung \rightarrow DFÜ \rightarrow DFÜ-Parameter \rightarrow LAN-WLAN] Definition des bevorzugten DNS (Netzwerk)

BMP19 auswerten [Menü → Verwaltung → Kasse] Aktivierung / deaktivierung der Auswertung der Zahlungsart / BMP 19. Wird BMP 19 ausgewertet, so kann die Kasse die Zahlungsart vorgeben. Ist der Parameter deaktiviert, so wird die Vorgabe der Kasse zur Zahlungsart ignoriert

Bonus Freigabe [Menü → Verwaltung → Zusatzanwendung → Bonus] Aktivierung von Bonustransaktionen (TS2 "Bonustransaktion aktiv")Aktiviert die manuelle Bonusänderung

Breite doppelt [Menü → Verwaltung → Belege → Werbezeile → Werbetext Format] Formatierung des Werbetextes (TS2 "Netzbetreiber", TKM-Kommando WT)



CUP [Menü → Buchungen] Bezahlung mit CUP-Karte (China UnionPay) durchführen



Datei Download [Menü → USB Download] Laden von Konfigurationsdateien von CCV-USB-Stick in das Terminal (z.B. Bootlogo, Beleglogo, Einstellungsdateien...). Sofern Zahlungsdaten vorhanden wird vorher ein Kassenschnitt gestartet

Datum [Menü \rightarrow Verwaltung \rightarrow System \rightarrow Datum-Zeit] Anzeige und Ändern des Datums (Terminal-Datum)

Debug Print [Menü → Verwaltung → System] Aktivierung weitergehender Logs zur Fehleranalyse

DFÜ-Auswahl [Menü → Verwaltung → DFÜ] Auswahl der bevorzugten Kommunikationsart bei Geräten mit Combomodul wie z.B. GSM/GPRS oder analog / Ethernet

DHCP [Menü → Verwaltung → DFÜ → DFÜ-Parameter → LAN-WLAN] Aktivieren / Deaktivieren von DHCP (automatisches Beziehen einer IP-Adresse im Netzwerk)

Diag. Kartenleser [Menü → Informationen → System] Funktion zum Test des Chip- und Magnetkartenlesers. Die gelesenen Chip- und Magnetstreifendaten werden gedruckt

Diagnose [Menü → Diagnose] Führt eine Diagnose zum Netzbetreiber durch

Dienstag [Menü → Verwaltung → Zahlungsverkehr → Wahlautomatik] Automatischen Kassenschnitt (Wahlautomatik) jeden Dienstag aktivieren

Donnerstag [Menü → Verwaltung → Zahlungsverkehr → Wahlautomatik] Automatischen Kassenschnitt (Wahlautomatik) ieden Donnerstag aktivieren



Eigene IP Adresse [Menü \to Verwaltung \to DFÜ \to DFÜ-Parameter \to LAN-WLAN] Eigene IP-Adresse des Gerätes (Netzwerk)

Eigene MSN [Menü → Verwaltung → DFÜ → DFÜ-Parameter → ISDN] Einstellen der eigenen MSN (ISDN). * bedeutet keine MSN gesetzt. Nicht relevant für mobiles Terminal

Einst. sichern [Menü → Verwaltung → System → Wiederherstellung] Sicherung der Setup- und Kommunikations- Einstellungen (backup setup.bin und autoconfig.ber).

Einst. wiederherstellen [Menü → Verwaltung → System → Wiederherstellung] Wiederherstellung der gesicherten Setup- und Kommunikations- Einstellungen (backup setup.bin und autoconfig.ber)

EMV Diagnose [Menü \to Diagnose] Führt eine EMV-Konfigrationsdiagnose durch. Die am Netzbetrieb hinterlegte EMV-Konfiguration wird in das Terminal übernommen

EMV-Konfiguration [Menü \rightarrow Informationen \rightarrow Netzbetrieb] Druckt die aktuell im Terminal geladene EMV-Konfiguration aus

Ermächtigungstext [Menü → Verwaltung → Belege] Aktiv: Druckt Lastschrifttext. Deaktiv: Kein Lastschrifttext, da Text auf Bon-Rückseite (TS2 "Belegtext drucken")



Fernwartung [Menü → Service] Aktiviert am Terminal die Fernwartungsbereitschaft. Terminal nimmt einen eingehenden Fernwartungsruf an. Nach Abschluss der FW bitte wieder deaktivieren

Flashtaste [Menü → Verwaltung → DFÜ → DFÜ-Parameter → Amtsholung] Aktivieren / Deaktivieren der Flashtaste. Nicht relevant für mobiles Terminal

Freigabe Verf.wahl [Menü → Verwaltung → Zahlungsverkehr → Limitsteuerung] Händler darf in der Managerebene Limitsteuerung ein- / ausschalten. Bei Verfahrenswahl kann immer nur das sicherere Verfahren gewählt werden; Voraussetzung für die Verfahrenswahl: Definition verschiedener Limits

Freitag [Menü → Verwaltung → Zahlungsverkehr → Wahlautomatik] Automatischen Kassenschnitt (Wahlautomatik) jeden Freitag aktivieren



Gateway [Menü \rightarrow Informationen \rightarrow System \rightarrow TCP-IP] Info zum Gateway des Terminals

Gateway [Menü \to Verwaltung \to DFÜ \to DFÜ-Daten \to Anwahlziele \to Host-, EVZ-, TKS-Anwahl] Gateway für Netzbetrieb (Host), Evidenzzentrale (EVZ, GeldKarte), Wartungsrechner (TKS)

Gesamtumsatz [Menü → Informationen → Zahlungsspeicher] Aktuellen Gesamtumsatz ausdrucken

GK verwenden [Menü → Verwaltung → GeldKarte] Händlerkarte (GeldKarte) aktivieren / deaktivieren

Gutschr. o. M-PIN [Menü \rightarrow Verwaltung \rightarrow Zahlungsverkehr \rightarrow Zahlungsarten \rightarrow Gutschrift] Ist die Manager-PIN aktiviert, so kann diese explizit für die Gutschrift wieder deaktiviert werden

Gutschrift [Menü → Buchungen] Führt eine Gutschrift durch

Gutschrift [Menü → Verwaltung → Zahlungsverkehr → Zahlungsarten → Gutschrift] Deaktiviert: Keine Gutschriften erlaubt; Aufruf der Funktion wird abgelehnt mit "Es sind keine Gutschriften erlaubt".Aktiviert: Gutschriften sind erlaubt, aber: Bei EMV-Karten entscheidet zusätzlich die Konfiguration "Zugelassene TX" (DF22). Ist Gutschrift für einen Anwendung nicht erlaubt, erfolgt Fallback auf Anwendungsauswahl

Gutschrift ELV [Menü \rightarrow Verwaltung \rightarrow Zahlungsverkehr \rightarrow Zahlungsarten \rightarrow Gutschrift] Kann nur aktiviert werden, wenn "Gutschrift erlauben" aktiviert ist. Deaktiviert: ELV-Gutschrift nicht erlaubt über Spur 3: "Karte nicht zugelassen". Aktiviert: ELV-Gutschrift erlaubt, aber in Abhängigkeit der EMV- Konfiguration "Zugelassene TX" (DF22) für Magnetstreifenapplikation "girocard". ELV-Gutschrift ist für folgende Karten nicht aktivierbar ("Karte für diese Funktion nicht zugelassen"): Kundenkarten, verfallene Karten und nur Spur2-Karten



Händlerjournal [Menü → Informationen → Netzbetrieb] Aktviert das Schreiben des elektornischen Händlerjournals

Hinweis Karte [Menü → Verwaltung → System → Timeouts-Zeiten] Zeit bis Warnton bei gesteckter Karte nach einer Zahlung (TS2 "Sekunden bis Permanentpiepsen")

Höhe doppelt [Menü \rightarrow Verwaltung \rightarrow Belege \rightarrow Werbezeile \rightarrow Werbetext Format] Formatierung des Werbetextes (TS2 "Netzbetreiber", TKM-Kommando WT)



Inbetriebnahme [Menü → Service] Startet die Funktion Inbetriebnahme (automatische oder manuelle Inbetriebnahme)

Initalisierung [Menü → Diagnose] Führt eine Initalisierung mit nachfolgender erweiterten Diagnose durch

Initstring [Menü \rightarrow Verwaltung \rightarrow DFÜ \rightarrow DFÜ-Daten \rightarrow Anwahlziele \rightarrow Host-, EVZ-, TKS-Anwahl] Initstring zur Steuerung des Modems setzen

IP-Adresse [Menü → Informationen → System → TCP-IP] Info zur IP-Adresse des Terminals



Karteninfo [Menü → Verwaltung → GeldKarte] Karteninfo zur Händlerkarte (Geldkarte)

Karteninfo Händler [Menü → Informationen → Geldkarte] Zeigt die Daten der Händlerkarte (z.B. Händlerkartennummer)

Kasse druckt [Menü → Verwaltung → Kasse] Kasse übernimmt unabhängig vom ZVT-Kommando Anmeldung 06 00 die Druckfunktion (nur eingeschaltet, wenn "Belegdruck wird von Kasse gesteuert" deaktiviert ist (TS2 "Belegdruck immer durch Kasse")

Kasse steuert [Menü → Verwaltung → Kasse] Kasse kann beim ZVT-Kommando Anmeldung 06 00 vorgeben, ob sie die Druckfunktion übernimmt. Wenn deaktiviert, kann der Belegdruck nicht über die Anmeldung der Kasse gesteuert werden (TS2 "Belegdruck wird von Kasse gesteuert")

Kassierer-PIN Eingabe [Menü → Verwaltung → System → PIN → Kassierer-PIN] Ändern der 4stelligen PIN für die Kassiererebene (Menü) - Standard-PIN 0000

Kassierer-PIN Freigabe [Menü → Verwaltung → System → PIN → Kassierer-PIN] Aktivierung / Deaktivierung der PIN-Abfrage für die Kassiererebene (Menü)

Kennziffer [Menü → Verwaltung → DFÜ → DFÜ-Parameter → Amtsholung] Definition der Kennziffer für Amtsholung z.B. "0" (Telefonanlage). Nicht relevant für mobiles Terminal

Klingeltöne Annahme [Menü → Verwaltung → DFÜ → DFÜ-Parameter] Einstellen wie oft es klingeln soll, bis das Terminal einen eingehenden Ruf (Fernwartung) entgegen nehmen soll

Konfig. Diagnose [Menü \rightarrow Diagnose] Führt eine Konfigurationsdiagnose durch (z.B. zur Übernahme eines TKM-Kommandos)

Konfiguration [Menü → Informationen → System] Anzeige und Druck der Terminalkonfiguration

Kontosplitting [Menü → Buchungen] Kontosplitting Zahlung starten. Ein Betrag wird dem ausgewähltem Konto zugeordnet. Alternativ Softkey "SPLI"

Kontrast MPP [Menü → Verwaltung → System] Nur bei externen Pinpad - Einstellung Displaykontrast des externen Pinpads



Längenwort [Menü → Verwaltung → DFÜ → DFÜ-Daten → Anwahlziele → Host-, EVZ-, TKS-Anwahl] Längenwort (Längen Word) aktivieren / deaktivieren. Kann auch mit SSL kombiniert werden (SSL ohne Längenword oder mit Längenword)

Leitungstest [Menü → Diagnose] Führt eine Leitungsdiagnose zum Netzbetreiber durch

Letzte Transaktion [Menü \to Informationen \to Zahlungsspeicher] Den letzten oder einen früheren Beleg erneut ausdrucken

Letzter Abschluss [Menü \rightarrow Informationen \rightarrow Zahlungsspeicher] Ausdruck des letzten Kassenschnitts / Tagesabschlusses

Limitsteuerung [Menü → Verwaltung → Zahlungsverkehr → Limitsteuerung] Limitsteuerung aktivieren / deaktivieren. Wenn nicht aktiv wählt das Terminal die Zahlungsart anhand des Betrages und der Limite Offline-Limit und Online-ohne-PIN-Limit. Wenn ausgeschaltet muss der Händler selbst wählen. Über den Softkey "Ver" für Verfahrenswahl kann der Händler für die nächste Zahlung selbst wählen. Die Limitsteuerung lässt sich nur deaktivieren, wenn die Verfahrenswahl aktiv ist

 $\textbf{Log Tiefe} \ [\texttt{Men\"{u}} \rightarrow \texttt{Verwaltung} \rightarrow \texttt{System}] \ \texttt{Funktion} \ \texttt{zur} \ \texttt{Aktivierung} \ \texttt{von} \ \texttt{weitergehenden} \ \texttt{Logs} \ \texttt{zur} \ \texttt{Fehleranalyse}$

Lokaler Port [Menü → Verwaltung → DFÜ → DFÜ-Parameter → LAN-WLAN] Definition des lokalen Ports (Netzwerk)



MAC-Adresse [Menü \rightarrow Informationen \rightarrow System \rightarrow TCP-IP] Info zur MAC-Adresse des Terminals

Magnet Priorität [Menü \rightarrow Verwaltung \rightarrow System] Wenn aktiv, ändert sich der Displaytext nach Betragseingabe. Statt "Karte bitte..." wird "Karte bitte...Bitte Magnetstreifenleser benutzen" angezeigt. Somit soll der Magnetstreifen dem Chip bevorzugt werden. Technisch kann Chip- und Magnetleser benutz werden

Mailorder [Menü → Verwaltung → Zahlungsverkehr → Zahlungsarten] Aktiviert die Abfrage des CVV2 (Kartenprüfnummer) Wertes bei der manuellen Eingabe von Kreditkartendaten (Mailorder, TS2 "CVV2 Wert abfragen")

Manager-PIN Eingabe [Menü \to Verwaltung \to System \to PIN \to Kassierer-PIN] Ändern der 4stelligen PIN für die Managerebene (Menü) - Standard-PIN 1111

Manager-PIN Freigabe [Menü → Verwaltung → System → PIN → Kassierer-PIN] Aktivierung / Deaktivierung der PIN-Abfrage für die Managerebene (Menü)

Manu. Erfassen [Menü \rightarrow Verwaltung \rightarrow Zahlungsverkehr \rightarrow Zahlungsarten] Manuelles Erfassen der Kartendaten (Kartennummer, Verfallsdatum, ggf. Mailorder / CVV2) aktivieren/ deaktivieren. Ist "Manuelles Erfassen" aktiviert, entscheiden bei magnetstreifenbaiserten EMV-Applikationen zusätzlich die EMV- Konfiguration (Anwendungsspezifische Konfiguration der Terminalfähigkeiten + Terminalspzifische Konfiguration)

Manu.Bonuspunkte [Menü → Verwaltung → Zusatzanwendung → Bonus] Aktiviert die manuelle Bonusänderung (TS2 "Manuelle Bonusänderung aktiv")

Mask.Kartendaten [Menü → Verwaltung → Kasse] Ausmaskierung der Kartennummer. Aktivierbar / deaktivierbar nur, wenn Kassenschnittstelle aktiv. Für Stand-Alone-Terminals kann allerdings festgelegt werden, ob auf dem Kundenbeleg die ersten 4 Ziffern der Kartennummer oder die letzten 4 Ziffern der Karten

Menü drucken [Menü → Menü drucken] Druckt die Menüstruktur am Bondrucker aus. Die eingegebene Menü-PIN steuert, welche Punkte vom Bediener ausgeführt werden dürfen

Mittwoch [Menü → Verwaltung → Zahlungsverkehr → Wahlautomatik] Automatischen Kassenschnitt (Wahlautomatik) jeden Mittwoch aktivieren

Money-Card [Menü → Buchungen] Führt Money-Card-Transaktion durch

Montag [Menü → Verwaltung → Zahlungsverkehr → Wahlautomatik] Automatischen Kassenschnitt (Wahlautomatik) jeden Montag aktivieren

M-PIN bei Betrag [Menü \to Verwaltung \to Zusatzanwendung \to Bonus] Aktion mit / ohne Manager-PIN möglich

M-PIN bei Pkt./EUR [Menü \to Verwaltung \to Zusatzanwendung \to Bonus] Aktion mit / ohne Manager-PIN möglich

M-PIN bei Pkt./Kauf [Menü \to Verwaltung \to Zusatzanwendung \to Bonus] Aktion mit / ohne Manager-PIN möglich

M-PIN Promotion [Menü \to Verwaltung \to Zusatzanwendung \to Bonus] Aktion mit / ohne Manager-PIN möglich



Nachzahlung [Menü → Buchungen] Nachzahlung starten (z.B. Minibar im Hotel)

Netzvorwahl [Menü → Verwaltung → DFÜ → DFÜ-Parameter → Amtsholung] Definition einer Netzvorwahl (Preselection)

Not ELV [Menü → Verwaltung → Zahlungsverkehr → Zahlungsarten] Spezielle Applikation, die es bei Kommunikationsproblemen zum Host ermöglich , eine girocard Zahlung als ELV-Zahlung abzuwickeln (TS2 "Not ELV erlauben")

Not KK Offline [Menü → Verwaltung → Zahlungsverkehr → Zahlungsarten] Spezielle Applikation, die es bei Kommunikationsproblemen zum Host ermöglich , eine Kreditkarten- Zahlung offline abzuwickeln (TS2 "Not KK Offline erlauben")

Nutze Kennziffer [Menü → Verwaltung → DFÜ → DFÜ-Parameter → Amtsholung] Aktivieren / Deaktivieren der Kennziffer für Amtsholung (Telefonanlage). Nicht relevant für mobiles Terminal



OPI [Menü \to Verwaltung \to Kasse \to Kassenanbindung] Aktivieren / Deaktivieren des OPI / IFSF Kassenprotokolls

Ortskennung [Menü → Verwaltung → Zahlungsverkehr → Taxi] Defineren des zweistelligen Ortskenners (Regionalcode) innerhalb der Taxi-Applikation



Prepaid [Menü → Buchungen] Prepaid-Zahlung starten (Handyguthaben aufladen)

 $\begin{array}{lll} \textbf{Promotionscode} & [\text{Menü} \rightarrow \text{Verwaltung} \rightarrow \text{Zusatzanwendung} \rightarrow \text{Bonus}] & \text{Aktion mit / ohne} \\ \text{Manager-PIN möglich} & \end{array}$

Punkte pro EUR [Menü \rightarrow Verwaltung \rightarrow Zusatzanwendung \rightarrow Bonus] Definition der Bonuspunkte pro \in (TS2 "Bonuspunkte pro \in ")

Punkte / Einkauf [Menü \to Verwaltung \to Zusatzanwendung \to Bonus] Definition der Bonuspunkte pro Einkauf



Quittungston [Menü \to Verwaltung \to System] Signalisiert Transaktionsergebnis. Jeder Tastendruck wid mit einem Ton quittiert. Wirkt nur auf das Terminal und nicht auf Eingaben am Pinpad



Reservierung [Menü → Buchungen] Führt eine Reservierung durch

Reservierung [Menü → Verwaltung → Zahlungsverkehr → Zahlungsarten] Reservierung aktivieren / deaktivieren. Relevant auch für EMV-Applikationen

Rufnummer [Menü \rightarrow Verwaltung \rightarrow DFÜ \rightarrow DFÜ-Daten \rightarrow Anwahlziele \rightarrow Host-, EVZ-, TKS-Anwahl] Ziel-Rufnummer für Netzbetrieb (Host), Evidenzzentrale (EVZ, GeldKarte), Wartungsrechner (TKS)



Samstag [Menü → Verwaltung → Zahlungsverkehr → Wahlautomatik] Automatischen Kassenschnitt (Wahlautomatik) jeden Samstag aktivieren

Schlüsseldaten [Menü → Informationen → Netzbetrieb] Ausdruck der geladenen Schlüssel ("keystati.txt", Acq 1 = Flottenkartenschlüssel, Acq 2 = NB-Schlüssel, Acq 2 Slot 1 oder 9 = BMP-Key)

Sende Userdata [Menü → Verwaltung → DFÜ → DFÜ-Daten → Anwahlziele → Host-, EVZ-, TKS-Anwahl] Aktivieren / Deaktivieren von Userdata für Anwahlen setzen (TS2 "Userdata ein")

Seriennummer [Menü → Informationen → System] Anzeige der Terminal-Seriennummer

Softkey Vorlage [Menü → Softkey Vorlage] Wechselt die Softkey Belegungen (M-Tasten und F-Tasten), sofern ab Werk entsprechende Softkey Vorlagen geladen wurden (*.skt)

Software Update [Menü → USB Download] Laden von Software von CCV-USB-Stick in das Terminal (lädt das von CCV bereitgestellte USB-Update-Packet z.B. Betriebssystem, Terminalsoftware). Konfiguration bleibt erhalten, bisherige Terminalsoftware wird gelöscht. Sofern Zahlungsaten vorhanden wird voher ein Kassenschnitt gestartet

Softwareversion [Menü \rightarrow Informationen \rightarrow System] Anzeige und Druck der Softwareversion (Software, Service Pack, Build-Nr., SK-Version, OS, SKS...)

Sonntag [Menü → Verwaltung → Zahlungsverkehr → Wahlautomatik] Automatischen Kassenschnitt (Wahlautomatik) jeden Sonntag aktivieren

Sprachenwahl [Menü → Verwaltung → System] Aktivierung / Deaktivierung der Sprachwahl bei girocard- / EMV-Zahlung (z.B. englische Displaytext bei PIN-Eingabe)

SSID [Menü → Verwaltung → DFÜ → DFÜ-Parameter → LAN-WLAN] Einstellung des Netzwerknamens / SSID (z.B. WLAN-Netzwerkname "Fritzbox 7170")

Stammkundenfkt. [Menü → Verwaltung → Zahlungsverkehr → Limitsteuerung] Diese Einstellung legt fest, ob POZ/OLV bei einer manuellen Verfahrenswahl im Falle von Offlinelimit = Online-ohne-PIN-Limit erlaubt ist. Aktiv: POZ / OLV bei Offlinelimit = online-ohne-PIN-Limit erlaubt. Deaktiv: POZ / OLV in diesem Sonderfall nicht erlaubt

Standardbeleg [Menü → Verwaltung → Belege] Bei diesem Parameter kann zwischen einem Minimalbeleg und dem normalen Zahlungsbeleg gewählt werden. Beim Minimalbeleg bleiben nur die vorgegebenen Zahlungsinformationen auf dem Beleg – alle anderen Informationen wie z.B. Leerzeilen oder ein Beleglogo entfallen

Status [Menü → Informationen → GeldKarte] Zeigt den Status GeldKarte

Status [Menü → Verwaltung → GeldKarte] Status zur Händlerkarte (GeldKarte)

Storno [Menü → Buchungen] Führt eine Stornierung einer Transaktion durch (Eingabe der TA-Nr. der zu stornierenden Transaktion)

Storno [Menü \rightarrow Verwaltung \rightarrow Zahlungsverkehr \rightarrow Storno] Deaktiviert: Manuelles Storno nicht erlaubt. Aufruf der Funktion wird abgelehnt mit "Manuelles Storno nicht erlaubt". Aktiviert: Manuelles Storno ist erlaubt, aber zusätzlich entscheidet für EMV-Applikation die Konfiguration "Zugelassene TX" (DF22). TS2 "Storno erlauben"

Storno ohne M-PIN [Menü → Verwaltung → Zahlungsverkehr → Storno] Ist die Manager PIN aktiviert, so kann diese explizit für Storno wieder deaktiviert werden (TS2 "Storno ohne Manager PIN")

Subnet Mask [Menü → Informationen → System → TCP-IP] Info zur Subnet Mask des Terminals

Subnet Mask [Menü → Verwaltung → DFÜ → DFÜ-Parameter → LAN-WLAN] Definition der Subnet Mask (Netzwerk)



Tagesabschluss [Menü → Tagesabschluss] Führt einen Kassenschnitt / Tagesabschluss durch

Tastatursperre [Menü → Verwaltung → Kasse] Aktivieren / Deaktivieren der Tastatursperre am Terminal in Verbindung mit einer Kassenanbindung

Techniker-PIN Eingabe [Menü → Verwaltung → System → PIN → Kassierer-PIN] Ändern der 4stelligen PIN für die Technikerebene (Menü) - Standard-PIN 2222

Techniker-PIN Freigabe [Menü → Verwaltung → System → PIN → Kassierer-PIN] Aktivierung / Deaktivierung der PIN-Abfrage für die Technikerebene (Menü)

TEI [Menü → Verwaltung → DFÜ → DFÜ-Parameter → ISDN] Einstellen der TEI (ISDN D-Kanal). Nicht relevant für mobiles Terminal

Tele.Genehmigung [Menü \rightarrow Buchungen] Führt telefonische Autorisierung durch (Eingabe der Autorisierungsnummer)

Terminal-ID [Menü → Verwaltung → Zahlungsverkehr] Anzeige und Ändern der Terminal-ID (8stellig). Terminal-ID 00000000 löst die Funktion "automatische Inbetriebnahme" aus

TFS-Liste [Menü → Informationen → Zahungsspeicher] Druck der Tax-Free Liste / Umsätze

Transaktionswiederh. [Menü → Verwaltung → Zahlungsverkehr → Zahlungsarten] Wenn der Host bei einer Online-TA mit RC76, RC87 bzw. RC98 antwortet Initialisierung bzw. Diagnose ausführen und auslösende TA mit vorhandenen Kartendaten wiederholen (TS2 "Automatische Transaktionswiederholung erlauben")

Trinkgeld [Menü → Buchungen] Trinkgeld (TIP) Zahlung starten

Trinkgeld ELV [Menü → Verwaltung → Zahlungsverkehr → Zahlungsarten] Trinkgeld für ELV aktivieren / deaktivieren. Aktiviert / deaktivert auch die Zahlungsfunktion "Nachzahlung" (TS2 "Trinkgeld (ELV)")

Trinkgeld Kreditk. [Menü → Verwaltung → Zahlungsverkehr → Zahlungsarten] Trinkgeld für Kreditkarten aktivieren / deaktivieren. Relevant auch für EMV-Applikationen (TS2 "Trinkgeld (KK)")

Trinkgeld OLV [Menü → Verwaltung → Zahlungsverkehr → Zahlungsarten] Trinkgeld für OLV aktivieren / deaktivieren (TS2 "Trinkgeld (OLV)")



Umsatzjournal [Menü \rightarrow Informationen \rightarrow Zahlungsspeicher] Anzeige und Wiederholungsdruck der im Zahlungsspeicher befindlichen Transaktionen

Umsatztransfer [Menü → Buchungen] Überträgt die Offline-Zahlungen / Nachbuchungen

Userd. in Anwahl [Menü → Verwaltung → DFÜ → DFÜ-Daten → Anwahlziele → Host-, EVZ-, TKS-Anwahl] Userdata senden direkt im Verbindungsaufbau oder nach Verbindungsaufbau (zweiteiliger Verbindungsaufbau, TS2 "Userdata bei Anwahl")

Userdaten [Menü \to Verwaltung \to DFÜ \to DFÜ-Daten \to Anwahlziele \to Host-, EVZ-, TKS-Anwahl] Definition der Userdata für Anwahlen



Verarb.Sonderkarte [Menü → Verwaltung → Kasse] Kundenspezifische Flottenkartenverarbeitung gesteuert durch Kasse oder durch das Terminal. Sofern die Kasse die Flottenkartenverarbeitung steuert, müssen alle Einzelaktionen zum Flottenkartenablauf von der Kasse angesteuert werden (TS2 "Sonderkarten in Kasse verarbeiten")

Verb.-Aufbauzeit [Menü \rightarrow Verwaltung \rightarrow DFÜ \rightarrow DFÜ-Daten \rightarrow Anwahlziele \rightarrow Host-, EVZ-, TKS-Anwahl] Einstellen der maximalen Verbindungs-Aufbauzeit (TS2 "Timeout Verbindungsaufbau")

Verf. Tageslimit [Menü \rightarrow Verwaltung \rightarrow Zahlungsverkehr \rightarrow Limitsteuerung] Bei manueller Verfahrenswahl wird das im Kartenprofil definierte Tageslimit geprüft (TS2 "Tageslimit bei man. Verfwahl")

Verschlüsselung [Menü → Verwaltung → DFÜ → DFÜ-Daten → Anwahlziele → Host-, EVZ-, TKS-Anwahl] SSL-Verschlüsselung aktivieren / deaktivieren

Verschlüsselung [Menü → Verwaltung → DFÜ → DFÜ-Parameter → LAN-WLAN] Verschlüsselungsart wählen z.B. WEP 64 bit, WEP 128 bit oder WPA



Wahlwdrh.Intervall [Menü \rightarrow Verwaltung \rightarrow DFÜ \rightarrow DFÜ-Daten \rightarrow Anwahlziele \rightarrow Host-, EVZ-, TKS-Anwahl] Einstellbare Zeit zwischen den Wahlwiederholungen (TS2 "Wartezeit in s bis Wahlwiederholung")

Wahlwiederholungen [Menü \rightarrow Verwaltung \rightarrow DFÜ \rightarrow DFÜ-Daten \rightarrow Anwahlziele \rightarrow Host-, EVZ-, TKS-Anwahl] Einstellbare Anzahl von Wahlwiederholungen sofern Verbindungsaufbau nicht erfolgreich

Warengruppen [Menü → Informationen → Netzbetrieb] Ausdruck der Warengruppentabelle (Flottenkartenverarbeitung). Mindestens eine Flottenkarte muss freigeschaltet sein

Wartezeit Amt [Menü → Verwaltung → DFÜ → DFÜ-Parameter → Amtsholung] Einstellen einer Wartezeit (z.B. 2 Sekunden) bis Amtsholung (Telefonanlage). Nicht relevant für mobiles Terminal

Wartezeit Eingabe [Menü → Verwaltung → System → Timeouts-Zeiten] Timeout-Zeit bei PIN-Eingabe bis Rückfall in den Grundzustand (TS2 "Ausschaltzeit / Rückfallzeit")

Wartezeit n.Conn. [Menü → Verwaltung → DFÜ → DFÜ-Daten → Anwahlziele → Host-, EVZ-, TKS-Anwahl] Einstellbare Wartezeit nach erfolgreichem Verbindungsaufbau (Connect)

Wartezeit Netzvorwahl [Menü → Verwaltung → DFÜ → DFÜ-Parameter → Amtshol.] Einstellen einer Wartzeit vor der Netzvorwahl (Preselection)

Wartungsruf [Menü \to Service] Führt einen Wartungsruf zum Terminal-Konfigurations-Server (TKS) durch. Bitte vor Ausführung mit dem Netzbetreiber klären

WEP Schlüssel [Menü \to Verwaltung \to DFÜ \to DFÜ-Parameter \to LAN-WLAN] Definition des WEP-Schlüssel

Werbetext [Menü \to Verwaltung \to Belege \to Werbezeile] Definition des Werbetextes (TS2 "Netzbetreiber", TKM-Kommando WT)

Werbetext Freigabe [Menü → Verwaltung → Belege → Werbezeile] Aktivieren / Deaktivieren eines Werbetextes, der mit dem Zahlungsbeleg gedruckt wird (TS2 "Netzbetreiber", TKM WT)

Werkskonfig. laden [Menü → Verwaltung → System → Wiederherstellung] Wiederherstellung der ab Werk gesicherten Konfigurationsdateien. Kann nur ausgeführt werden, sofern eine Sicherung der Konfigurationsdateien vorhanden ist

WPA Schlüssel [Menü \to Verwaltung \to DFÜ \to DFÜ-Parameter \to LAN-WLAN] Definition des WPA-Schlüssel



Zeile 1 [Menü → Verwaltung → Belege → Belegfuß] Zeile 1 des Belegfußes definieren

Zeile 2 [Menü \rightarrow Verwaltung \rightarrow Belege \rightarrow Belegfuß] Zeile 2 des Belegfußes definieren

Zeile 3 [Menü → Verwaltung → Belege → Belegfuß] Zeile 3 des Belegfußes definieren

Zeile 4 [Menü → Verwaltung → Belege → Belegfuß] Zeile 4 des Belegfußes definieren

Zeit [Menü → Verwaltung → System → Datum-Zeit] Anzeige und Ändern der Zeit (Terminal-Zeit)

Zeit Belegkopie [Menü → Verwaltung → Belege] Zeit bis zum Ausdruck des Kundenbeleges. Mit Wert "0" kann der Druck des Kundenbelegs ausgeschaltet werden. Im Falle 0 wird nur der Händlerbeleg gedruckt. Die Zeit zwischen den beiden Belegen dient dem Papierabriss (TS2 "Wartezeit vor automatischer Belegkopie")

Zeit Ergebnistext [Menü → Verwaltung → System → Timeouts-Zeiten] Anzeigedauer des Zahlungsausgangs (TS2 "Anzeigedauer Ergebnistext")

Zentriert [Menü → Verwaltung → Belege → Werbezeile → Werbetext Format] Formatierung des Werbetextes (TS2 "Netzbetreiber", TKM-Kommando WT)


ZVT [Menü \rightarrow Verwaltung \rightarrow Kasse \rightarrow Kassenanbindung] Aktivieren / Deaktivieren des ZVT Kassenprotokolls


ZVT Kassenprotok. [Menü → Verwaltung → Kasse] Definieren der Art des ZVT Kassenprotokolls (ZVT-700 BMP-3C Typ1 entspricht Standard oder ZVT-700 BMP-3C Typ3 für WEAT Netzbetrieb)


ZweiteinreichungGK [Menü → Buchungen] Bereits eingereichte GeldKarten-Umsätze erneut einreichen

Zwischensumme [Menü → Informationen → Zahlungsspeicher] Anzeige und Druck der aktuellen Umsätze

13 Menübaum

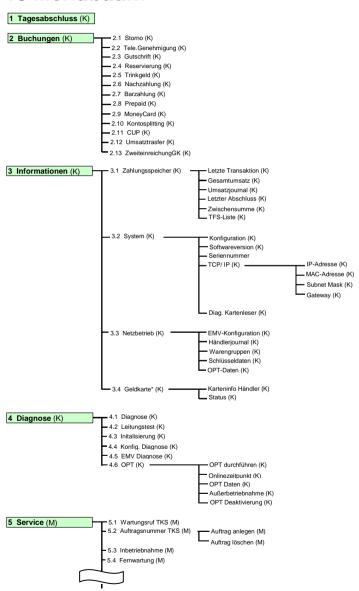

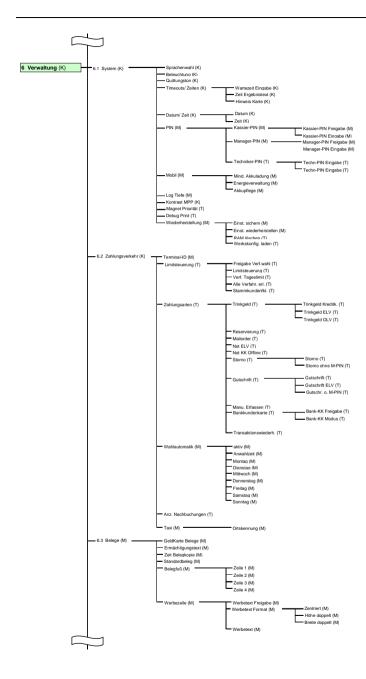

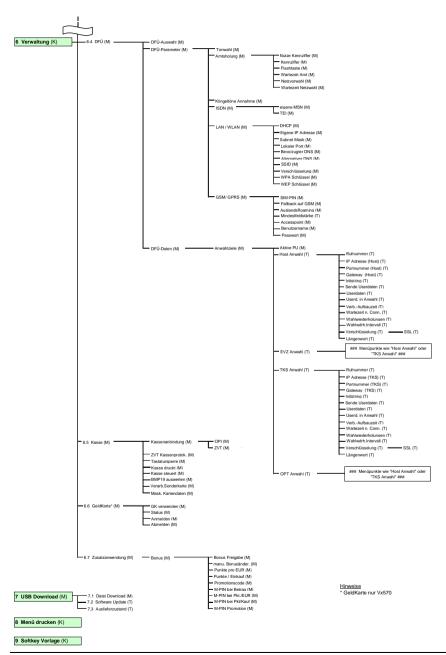

Dieses Terminal enthält Open Source Software. Diese ist Gegenstand der Nutzungs- sowie den Copyright und Gewährleistungsbedingungen. Weitere Informationen können bei CCV Deutschland angefordert werden.
Diese Dokumentation darf ohne vorherige Genehmigung von CCV Deutschland weder vollständig noch in Auszügen fotokopiert, vervielfältigt, übersetzt, weitergegeben oder auf Datenträgern erfasst werden.
Die CCV Deutschland übernimmt keine Haftung für Fehler oder Folgeschäden, die durch den Gebrauch dieser Dokumentation entstehen können.